

POWERHAND


TOOLS BY SERENCO

SIN-600.0215



- EN Manual - Electric screwdriver 1-5-15 Nm
- DE Bedienungsanleitung - Elektrischer Schraubendreher 1-5-15 Nm
- NL Handleiding - Elektrische schroevendraaier 1-5-15 Nm
- FR Manuel - Tournevis électrique 1-5-15 Nm
- ES Manual - Destornillador eléctrico 1-5-15 Nm
- SV Instruktioner - Elektrisk skruvdragare 1-5-15 Nm
- IT Istruzioni per l'uso - Avvitatore elettrico 1-5-15 Nm



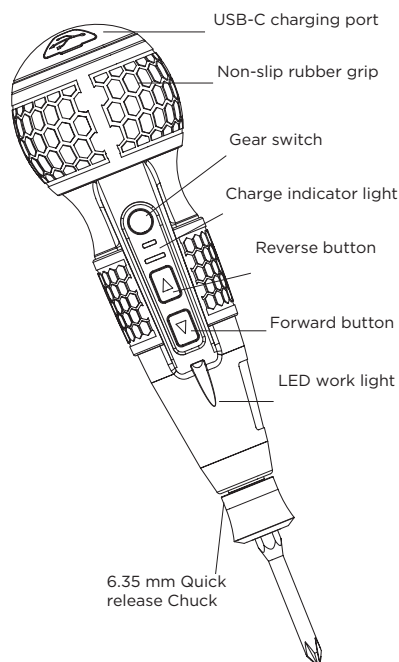

Rotational speed (no load)	320/200 RPM
Electric torque	1st gear: 5Nm, 2nd gear: 1Nm
Manual torque	15Nm
Battery specifications	Li-ion, 3.6V 1800mAh
Chuck	6.35 Hex
Charging time	100 minutes
Operating time	80 minutes
Charger	USB-C, input 5V 1A
Weight	260 gr

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Keep work area clean and well lit.
2. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gasses or dust.
3. Keep children and bystanders away while operating the tool.
4. Do not expose the power tool to rain or wet conditions.
5. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
6. Stop using the power tool if it stops from extreme usage.
7. Do not abuse the cord.
8. Stay alert and watch what you are doing when operating the power tool.
9. Always hold the power tool with a firm grip when in use. When tightening and loosening the screw, there can be a short and powerful counter-attack.
10. Use personal protective equipment and suitable apparel when operating the power tool.
11. Be careful with the switch mechanism when making any adjustments, changing accessories, or storing the power tool.
12. Remove bits only when the power tool is not in use.
13. Do not overreach or overextend. Keep proper footing and balance at all times.
14. Use the correct power tool for your application.
15. Secure and support the work piece to a stable platform. It is always for the work piece to be fixed with a fixture or vise, as it is stronger than holding the work piece in hand.
16. If the power tool becomes hot, cease use immediately and allow it to cool down before attempting to use again.
17. Always hold the power tool by the insulated grip, in order to prevent electric shock caused by the contact of screws and wires.
18. Do not use the power tool if the switch does not turn on and off.
19. Store away from the reach of children.
20. Maintain the power tool with care.
21. Protect the power tool against fire or continuous, intense sunlight.

22. Keep the USB-C connector away from metal materials.
23. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation.
24. It is prohibited to use the power tool towards human bodies.
25. Have the power tool serviced by a qualified repair individual, using only identical replacement parts.

BEFORE FIRST USE

1. The batteries are only partially charged on delivery. **Before the first use, charge the battery fully.**

USING THE DEVICE

1. To use the electric screwdriver to loosen a screw, press and hold the  button.
2. To use the electric screwdriver to tighten a screw, press and hold the  button.

MAINTENANCE

1. For safe and proper operation, always keep the vent slots of the tool clean.


CHARGING THE DEVICE

1. Charge the power tool only with the USB-C cable provided.
LED flashing: Device is charging
LED always on: Device is fully charged

BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS

1. Use only the charging cable provided with your power tool.
2. Do not disassemble the battery.
3. If the battery is damaged or not used in accordance with the regulations, it may emit toxic vapour. Air circulation must be maintained in the workplace. If you have any discomfort, seek immediate medical attention.
4. Do not place the power tool in a location where the temperature is higher than 40°C.
5. Charge the power tool in a location where the temperature is above 4°C and below 40°C.
6. Handle the battery with care in order to prevent battery terminal short circuits. This could result in explosion or fire.

7. Do not incinerate the battery. It could result in fire and heat, or leakage of hazardous materials.
8. Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur.
9. When disposing of the power tool, cover the battery's terminals with insulating tape, and contact your local municipal authorities to receive instructions for proper disposal of a lithium battery tool.
10. Do not dispose of the power tool in trash cans, fire or water.
11. If liquid comes into contact with your skin, wash it immediately with soap and water. If liquid from the power tool gets in your eyes, flush them with clean water and seek immediate medical attention.
12. Disassembling the power tool or opening its external casing may cause damage to the power tool.
13. The battery can be charged at any time without shortening the service life of the battery.
14. The battery is equipped with an electronic charging protection device, which can prevent excessive battery storage. If the battery runs out of power, the protective switch will automatically turn off.
15. It is normal that the handle of the power tool becomes hot during charging.
16. The device cannot be used while charging.

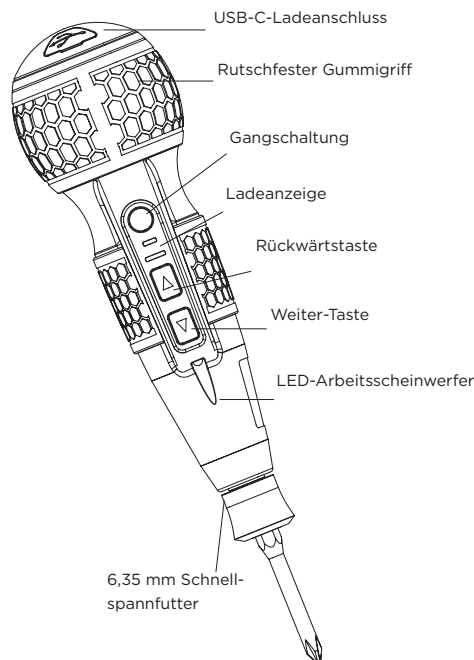

Drehzahl (ohne Last)	320/200 U/min
Elektrisches Drehmoment	1. Gang: 5 Nm, 2. Gang: 1 Nm
Manuelles Drehmoment	15 Nm
Batteriespezifikationen	Li-Ionen, 3,6 V, 1800 mAh
Bohrfutter	6,35 Sechskant
Ladezeit	100 Minuten
Betriebszeit	80 Minuten
Ladegerät	USB-C, Eingang 5 V, 1 A
Gewicht	260 g

SICHERHEITSRICHTLINIEN

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.
- Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, beispielsweise in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
- Halten Sie Kinder und Umstehende während des Betriebs des Werkzeugs fern.
- Setzen Sie das Elektrowerkzeug weder Regen noch Nässe aus.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken.
- Stellen Sie die Verwendung des Elektrowerkzeugs ein, wenn es aufgrund extremer Beanspruchung stehen bleibt.
- Behandeln Sie das Kabel mit Sorgfalt.
- Bleiben Sie wachsam und achten Sie auf Ihre Arbeit, wenn Sie das Elektrowerkzeug bedienen.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug während des Gebrauchs stets fest. Beim Anziehen und Lösen der Schraube kann es zu einem kurzen und starken Rückschlag kommen.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Elektrowerkzeugs persönliche Schutzausrüstung und geeignete Kleidung.
- Seien Sie vorsichtig mit dem Schaltmechanismus, wenn Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Elektrowerkzeug lagern.
- Entfernen Sie Bits nur, wenn das Elektrowerkzeug nicht in Gebrauch ist.
- Reichen Sie nicht zu weit und strecken Sie sich nicht zu sehr. Achten Sie stets auf einen sicheren Stand und ein gutes Gleichgewicht.
- Verwenden Sie das für Ihre Anwendung geeignete Elektrowerkzeug.
- Befestigen und stützen Sie das Werkstück auf einer stabilen Plattform. Das Werkstück sollte immer mit einer Vorrichtung oder einem Schraubstock befestigt werden, da dies stabiler ist, als das Werkstück in der Hand zu halten.
- Wenn das Elektrowerkzeug heiß wird, stellen Sie den Betrieb sofort ein und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug immer am isolierten Griff fest, um einen Stromschlag durch den Kontakt mit Schrauben und Drähten zu vermeiden.

- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn sich der Schalter nicht ein- und ausschalten lässt.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Warten Sie das Elektrowerkzeug sorgfältig.
- Schützen Sie das Elektrowerkzeug vor Feuer oder anhaltender, intensiver Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie den USB-C-Anschluss von metallischen Materialien fern.
- Überprüfen Sie das Elektrowerkzeug auf Fehlausrichtung oder Blockierung beweglicher Teile, Bruch von Teilen und andere Zustände, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten.
- Es ist verboten, das Elektrowerkzeug gegen den menschlichen Körper einzusetzen.
- Lassen Sie das Elektrowerkzeug von einer qualifizierten Reparaturperson warten, die ausschließlich identische Ersatzteile verwendet.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Die Akkus sind bei Lieferung nur teilweise geladen. **Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.**

VERWENDUNG DES GERÄTS

- Um mit dem Elektroschrauber eine Schraube zu lösen, drücken Sie bitte und halten Sie die Taste gedrückt.
- Um mit dem Elektroschrauber eine Schraube festzuziehen, drücken Sie bitte und halten Sie die Taste gedrückt.

WARTUNG

- Für einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb sollten Sie stets darauf achten, dass die Lüftungsschlitze des Geräts sauber sind.


AUFLADEN DES GERÄTS

- Bitte laden Sie das Elektrowerkzeug ausschließlich mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel.
LED blinkt: Das Gerät wird geladen.
LED leuchtet dauerhaft: Das Gerät ist vollständig geladen.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR BATTERIE

- Verwenden Sie ausschließlich das mit Ihrem Elektrowerkzeug mitgelieferte Ladekabel.
- Demontieren Sie den Akku nicht.

- Wenn der Akku beschädigt ist oder nicht gemäß den Vorschriften verwendet wird, kann er giftige Dämpfe abgeben. Die Luftzirkulation am Arbeitsplatz muss gewährleistet sein. Bei Unwohlsein suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf.
- Lagern Sie das Elektrowerkzeug nicht an Orten, an denen die Temperatur über 40 °C liegt.
- Laden Sie das Elektrowerkzeug an einem Ort, an dem die Temperatur über 4 °C und unter 40 °C liegt.
- Behandeln Sie den Akku mit Sorgfalt, um einen Kurzschluss der Akkuanschlüsse zu vermeiden. Dies könnte zu einer Explosion oder einem Brand führen.
- Verbrennen Sie den Akku nicht. Dies könnte zu einem Brand und Hitzeentwicklung oder zum Austreten gefährlicher Stoffe führen.
- Unter extremen Nutzungs- oder Temperaturbedingungen kann es zu einem Auslaufen des Akkus kommen.
- Wenn Sie das Elektrowerkzeug entsorgen, decken Sie die Batterieklemmen mit Isolierband ab und wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung eines Lithium-Batterie-Werkzeugs zu erhalten.
- Entsorgen Sie das Elektrowerkzeug nicht in Müllcontainern, Feuer oder Wasser.
- Wenn Flüssigkeit mit Ihrer Haut in Kontakt kommt, waschen Sie diese sofort mit Wasser und Seife ab. Wenn Flüssigkeit aus dem Elektrowerkzeug in Ihre Augen gelangt, spülen Sie diese mit klarem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Das Zerlegen des Elektrowerkzeugs oder das Öffnen seines Außengehäuses kann zu Schäden am Elektrowerkzeug führen.
- Der Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne dass sich die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Der Akku ist mit einer elektronischen Ladeschutzvorrichtung ausgestattet, die eine übermäßige Lagerung des Akkus verhindern kann. Wenn der Akku leer ist, schaltet sich der Schutzschalter automatisch aus.
- Es ist normal, dass der Griff des Elektrowerkzeugs während des Ladevorgangs heiß wird.
- Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

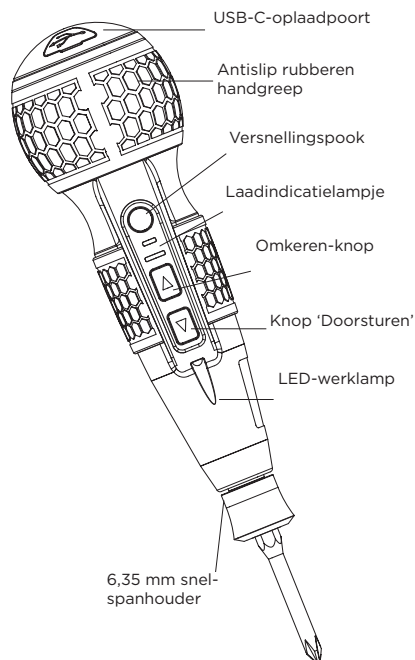

Rotatiesnelheid (zonder belasting)	320/200 tpm
Elektrisch koppel	1e versnelling: 5 Nm, 2e versnelling: 1 Nm
Handmatig koppel	15 Nm
Specificaties accu	Li-ion, 3,6 V 1800 mAh
Boorkop	6,35 hex
Oplaadtijd	100 minuten
Gebruiksduur	80 minuten
Oplader	USB-C, ingang 5 V 1 A
Gewicht	260 g

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Houd de werkplek schoon en goed verlicht.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.
- Houd kinderen en omstanders op afstand tijdens het gebruik van het gereedschap.
- Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde of geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.
- Stop met het gebruik van het elektrisch gereedschap als het stopt door extreem gebruik.
- Ga niet onzorgvuldig om met het snoer.
- Blijf alert en let goed op wat u doet tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap.
- Houd het elektrisch gereedschap tijdens het gebruik altijd stevig vast. Bij het vast- en losdraaien van de schroef kan er een korte en krachtige terugslag optreden.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en geschikte kleding tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap.
- Wees voorzichtig met het schakelmechanisme bij het aanbrengen van aanpassingen, het verwisselen van accessoires of het opbergen van het elektrisch gereedschap.
- Verwijder bits alleen wanneer het elektrisch gereedschap niet in gebruik is.
- Reik niet te ver en strek u niet te ver uit. Zorg te allen tijde voor een goede voetsteun en balans.
- Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor uw toepassing.
- Zet het werkstuk vast en ondersteun het op een stabiel platform. Het is altijd beter om het werkstuk vast te zetten met een klem of bankschroef, omdat dit sterker is dan het werkstuk met de hand vasthouden.
- Indien het elektrisch gereedschap heet wordt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en laat het afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.
- Houd het elektrisch gereedschap altijd vast bij de geïsoleerde handgreep om elektrische schokken door contact met schroeven en draden te voorkomen.
- Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de schakelaar niet in- en uitschakelt.

- Bewaar het gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Onderhoud het elektrisch gereedschap met zorg.
- Bescherm het elektrisch gereedschap tegen vuur of langdurige, intense blootstelling aan zonlicht.
- Houd de USB-C-connector uit de buurt van metalen materialen.
- Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrisch gereedschap kunnen beïnvloeden.
- Het is verboden om het elektrisch gereedschap te gebruiken op mensen.
- Laat het elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur, die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- De batterijen zijn bij levering slechts gedeeltelijk opgeladen. Laad de batterij volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt.

HET APPARAAT GEBRUIKEN

- Om de elektrische schroevendraaier te gebruiken voor het losdraaien van een schroef, drukt u op en houdt u de knop ingedrukt.
- Om de elektrische schroevendraaier te gebruiken voor het vastdraaien van een schroef, drukt u op en houdt u de knop ingedrukt.

ONDERHOUD

- Voor een veilige en correcte werking dient u de ventilatiesleuven van het gereedschap altijd schoon te houden.

HET APPARAAT OPLADEN

Laad het elektrisch gereedschap uitsluitend op met de meegeleverde USB-C-kabel.


LED knippert: het apparaat wordt opgeladen.

LED brandt continu: het apparaat is volledig opgeladen.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES VOOR DE BATTERIJ

- Gebruik uitsluitend de oplaadkabel die bij uw elektrisch gereedschap is geleverd.

- Demonteer de accu niet.
- Als de accu beschadigd is of niet volgens de voorschriften wordt gebruikt, kan deze giftige dampen afgeven. Zorg voor voldoende luchtcirculatie op de werkplek. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u zich onwel voelt.
- Plaats het elektrisch gereedschap niet op een locatie waar de temperatuur hoger is dan 40 °C.
- Laad het elektrisch gereedschap op een locatie op waar de temperatuur hoger is dan 4 °C en lager dan 40 °C.
- Ga voorzichtig om met de accu om kortsluiting van de accupolen te voorkomen. Dit kan leiden tot explosie of brand.
- Verbrand de accu niet. Dit kan leiden tot brand en hitte of het lekken van gevaarlijke stoffen.
- Bij extreem gebruik of extreme temperaturen kan de accu gaan lekken.
- Wanneer u het elektrisch gereedschap weggooit, bedek dan de polen van de accu met isolatietape en neem contact op met uw lokale gemeentelijke autoriteiten voor instructies over het correct weggooien van een lithiumaccu.
- Gooi het elektrisch gereedschap niet weg in vuilnisbakken, vuur of water.
- Als er vloeistof op uw huid terechtkomt, was deze dan onmiddellijk met water en zeep. Als er vloeistof uit het elektrisch gereedschap in uw ogen terechtkomt, spoel deze dan met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Het demonteren van het elektrisch gereedschap of het openen van de buitenbehuizing kan schade aan het elektrisch gereedschap veroorzaken.
- De accu kan op elk moment worden opgeladen zonder dat dit ten koste gaat van de levensduur van de accu.
- De accu is uitgerust met een elektronische oplaadbeveiliging, die overmatige opslag van de accu kan voorkomen. Als de accu leeg raakt, schakelt de beveiligingsschakelaar automatisch uit.
- Het is normaal dat het handvat van het elektrisch gereedschap warm wordt tijdens het opladen.
- Het apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.

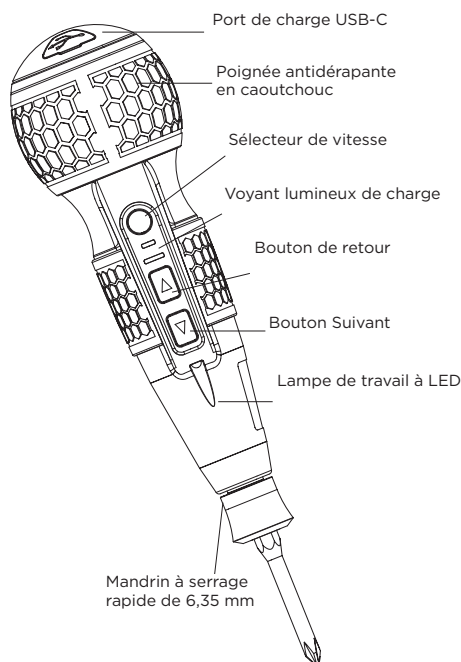

POWERHAND
TOOLS BY SERENCO

Vitesse de rotation (à vide)	320/200 tr/min
Couple électrique	1ère vitesse : 5 Nm, 2ème vitesse : 1 Nm
Couple manuel	15 Nm
Caractéristiques de la batterie	Li-ion, 3,6 V 1800 mAh
Mandrin	6,35 hexagonal
Temps de charge	100 minutes
Autonomie	80 minutes
Chargeur	USB-C, entrée 5 V 1 A
Poids	260 g

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.
- N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, telles que celles contenant des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.
- Éloignez les enfants et les personnes non concernées pendant l'utilisation de l'outil.
- N'exposez pas l'outil électrique à la pluie ou à l'humidité.
- Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre ou reliées à la terre, telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs.
- Cessez d'utiliser l'outil électrique s'il s'arrête en raison d'une utilisation excessive.
- Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation.
- Restez vigilant et surveillez ce que vous faites lorsque vous utilisez l'outil électrique.
- Tenez toujours fermement l'outil électrique lorsque vous l'utilisez. Lors du serrage et du desserrage de la vis, il peut y avoir un contre-coup bref et puissant.
- Utilisez un équipement de protection individuelle et des vêtements appropriés lorsque vous utilisez l'outil électrique.
- Soyez prudent avec le mécanisme de commutation lorsque vous effectuez des réglages, changez d'accessoires ou rangez l'outil électrique.
- Ne retirez les embouts que lorsque l'outil électrique n'est pas utilisé.
- Ne vous penchez pas et ne vous étirez pas excessivement. Gardez toujours un bon équilibre et un bon appui au sol.
- Utilisez l'outil électrique adapté à votre application.
- Fixez et soutenez la pièce à usiner sur une plate-forme stable. Il est toujours préférable de fixer la pièce à usiner à l'aide d'un dispositif de fixation ou d'un étau, car cela est plus solide que de la tenir à la main.
- Si l'outil électrique devient chaud, cessez immédiatement de l'utiliser et laissez-le refroidir avant de tenter de l'utiliser à nouveau.
- Tenez toujours l'outil électrique par la poignée isolée afin d'éviter tout choc électrique causé par le contact avec des vis et des fils.

- N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne s'allume pas et ne s'éteint pas.
- Conservez l'outil hors de portée des enfants.
- Entretenez l'outil électrique avec soin.
- Protégez l'outil électrique contre le feu ou une exposition continue et intense au soleil.
- Éloignez le connecteur USB-C des matériaux métalliques.
- Vérifiez le mauvais alignement ou le grippage des pièces mobiles, la rupture de pièces et toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique.
- Il est interdit d'utiliser l'outil électrique sur le corps humain.
- Faites entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié, en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Les batteries ne sont que partiellement chargées à la livraison. Avant la première utilisation, veuillez charger complètement la batterie.

UTILISATION DE L'APPAREIL

- Pour utiliser le tournevis électrique afin de desserrer une vis, veuillez appuyer  et maintenir le bouton enfoncé.
- Pour utiliser le tournevis électrique afin de serrer une vis, veuillez appuyer  et maintenir le bouton enfoncé.

ENTRETIEN

- Pour garantir un fonctionnement sûr et correct, veuillez toujours maintenir les fentes d'aération de l'outil propres.


RECHARGE DE L'APPAREIL

- Veuillez recharger l'outil électrique uniquement à l'aide du câble USB-C fourni.
LED clignotante : l'appareil est en cours de recharge.
LED allumée en permanence : l'appareil est complètement rechargé.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX BATTERIES

- Veuillez utiliser uniquement le câble de recharge fourni avec votre outil électrique.
- Ne démontez pas la batterie.

- Si la batterie est endommagée ou n'est pas utilisée conformément aux réglementations, elle peut émettre des vapeurs toxiques. La circulation de l'air doit être maintenue sur le lieu de travail. En cas de malaise, veuillez consulter immédiatement un médecin.
- Ne placez pas l'outil électrique dans un endroit où la température est supérieure à 40 °C.
- Chargez l'outil électrique dans un endroit où la température est supérieure à 4 °C et inférieure à 40 °C.
- Manipulez la batterie avec précaution afin d'éviter tout court-circuit des bornes. Cela pourrait entraîner une explosion ou un incendie.
- Ne jetez pas la batterie au feu. Cela pourrait provoquer un incendie, une élévation de température ou une fuite de matières dangereuses.
- Dans des conditions d'utilisation ou de température extrêmes, une fuite de la batterie peut se produire.
- Lorsque vous mettez l'outil électrique au rebut, recouvrez les bornes de la batterie avec du ruban isolant et contactez les autorités municipales locales pour obtenir des instructions sur la manière de mettre au rebut correctement un outil à batterie au lithium.
- Ne jetez pas l'outil électrique dans une poubelle, au feu ou dans l'eau.
- Si du liquide entre en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement à l'eau et au savon. Si du liquide provenant de l'outil électrique entre en contact avec vos yeux, rincez-les à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- Le démontage de l'outil électrique ou l'ouverture de son boîtier externe peut endommager l'outil électrique.
- La batterie peut être rechargée à tout moment sans que cela n'abrège sa durée de vie. La batterie est équipée d'un dispositif électronique de protection de charge qui empêche un stockage excessif de la batterie. Si la batterie est déchargée, le commutateur de protection s'éteindra automatiquement.
- Il est normal que la poignée de l'outil électrique chauffe pendant la charge.
- L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.

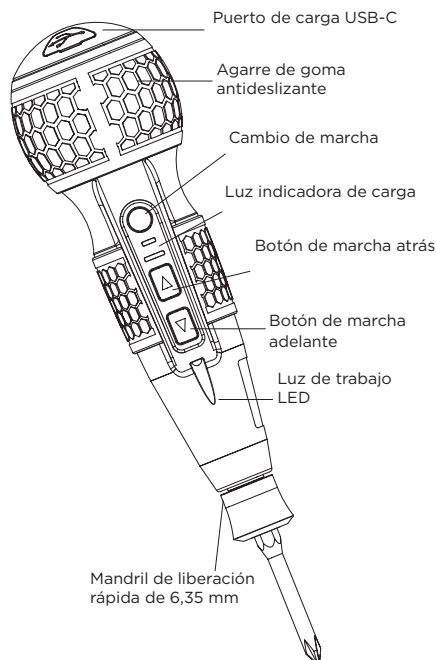

Velocidad de rotación (sin carga)	320/200 RPM
Par eléctrico	1.ª marcha: 5 Nm, 2.ª marcha: 1 Nm
Par manual	15 Nm
Especificaciones de la batería	Li-ion, 3,6 V, 1800 mAh
Portabrocas	Hexagonal de 6,35
Tiempo de carga	100 minutos
Tiempo de funcionamiento	80 minutos
Cargador	USB-C, entrada de 5 V y 1 A
Peso	260 g

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.
- Mantenga alejados a los niños y a las personas ajenas al trabajo mientras utiliza la herramienta.
- No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a condiciones de humedad.
- Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra o con toma de tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y frigoríficos.
- Deje de utilizar la herramienta eléctrica si se detiene debido a un uso extremo.
- No maltrate el cable.
- Manténgase alerta y preste atención a lo que hace cuando utilice la herramienta eléctrica.
- Sujete siempre la herramienta eléctrica con firmeza cuando la utilice. Al apretar y aflojar el tornillo, puede producirse un contraataque breve y potente.
- Utilice equipo de protección personal y ropa adecuada cuando utilice la herramienta eléctrica.
- Tenga cuidado con el mecanismo del interruptor cuando realice ajustes, cambie accesorios o guarde la herramienta eléctrica.
- Retire las brocas solo cuando la herramienta eléctrica no esté en uso.
- No se estire ni se incline en exceso. Mantenga siempre una postura y un equilibrio adecuados.
- Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación.
- Fije y apoye la pieza de trabajo en una plataforma estable. Siempre es mejor fijar la pieza de trabajo con un dispositivo de sujeción o un tornillo de banco, ya que es más resistente que sujetarla con la mano.
- Si la herramienta eléctrica se calienta, deje de utilizarla inmediatamente y deje que se enfríe antes de volver a utilizarla.
- Sujete siempre la herramienta eléctrica por el mango aislado, para evitar descargas eléctricas causadas por el contacto con tornillos y cables.

- No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no se enciende y apaga.
- Guárdela fuera del alcance de los niños.
- Mantenga la herramienta eléctrica con cuidado.
- Proteja la herramienta eléctrica contra el fuego o la luz solar intensa y continua.
- Mantenga el conector USB-C alejado de materiales metálicos.
- Compruebe si hay desalineación o atascamiento de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica.
- Está prohibido utilizar la herramienta eléctrica contra el cuerpo humano.
- Lleve la herramienta eléctrica a un técnico cualificado para su reparación, utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas.

ANTES DEL PRIMER USO

- Las baterías solo están parcialmente cargadas en el momento de la entrega. **Antes de utilizarlas por primera vez, carguen la batería completamente.**

USANDO EL APARATO

- Para utilizar el destornillador eléctrico para aflojar un tornillo, mantenga pulsado el botón
- Para utilizar el destornillador eléctrico para apretar un tornillo, mantenga pulsado el botón

MANTENIMIENTO

- Para un funcionamiento seguro y adecuado, mantenga siempre limpias las ranuras de ventilación de la herramienta.


CÓMO CARGAR EL APARATO

- Cargue la herramienta eléctrica únicamente con el cable USB-C suministrado.
LED parpadeando: el dispositivo se está cargando.
LED siempre encendido: el dispositivo está completamente cargado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- Utilice únicamente el cable de carga suministrado con su herramienta eléctrica.
- No desmonte la batería.

- Si la batería está dañada o no se utiliza de acuerdo con las normas, puede emitir vapores tóxicos. Se debe mantener la circulación de aire en el lugar de trabajo. Si siente alguna molestia, acuda inmediatamente al médico.
- No coloque la herramienta eléctrica en un lugar donde la temperatura sea superior a 40 °C.
- Cargue la herramienta eléctrica en un lugar donde la temperatura sea superior a 4 °C e inferior a 40 °C.
- Manipule la batería con cuidado para evitar cortocircuitos en los terminales. Esto podría provocar una explosión o un incendio.
- No incinere la batería. Podría provocar un incendio y calor, o la fuga de materiales peligrosos.
- En condiciones de uso o temperatura extremas, puede producirse una fuga de la batería.
- Cuando deseche la herramienta eléctrica, cubra los terminales de la batería con cinta aislante y póngase en contacto con las autoridades municipales locales para recibir instrucciones sobre cómo desechar correctamente una herramienta con batería de litio.
- No deseche la herramienta eléctrica en cubos de basura, fuego o agua.
- Si el líquido entra en contacto con su piel, lávela inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido de la herramienta eléctrica entra en contacto con sus ojos, enjuáguelos con agua limpia y acuda inmediatamente al médico.
- Desmontar la herramienta eléctrica o abrir su carcasa externa puede causar daños a la herramienta eléctrica.
- La batería se puede cargar en cualquier momento sin acortar su vida útil.
- La batería está equipada con un dispositivo electrónico de protección de carga, que puede evitar un almacenamiento excesivo de la batería. Si la batería se agota, el interruptor de protección se apagará automáticamente.
- Es normal que el mango de la herramienta eléctrica se caliente durante la carga.
- El dispositivo no se puede utilizar mientras se carga.

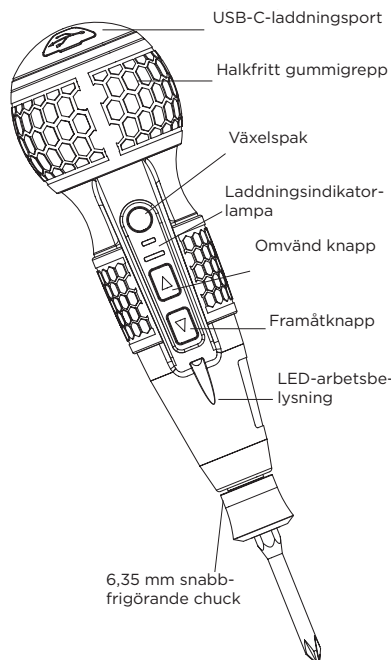

Rotationshastighet (utan belastning)	320/200 varv/min
Elektriskt vridmoment	1:a växeln: 5 Nm, 2:a växeln: 1 Nm
Manuellt vridmoment	15 Nm
Batterispecifikationer	Li-ion, 3,6 V 1800 mAh
Chuck	6,35 sexkant
Laddningstid	100 minuter
Drifttid	80 minuter
Laddare	USB-C, ingång 5 V 1 A
Vikt	260 g

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst.
- Använd inte elverktyg i explosiva miljöer, till exempel i närheten av brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
- Håll barn och andra personer borta när du använder verktyget.
- Utsätt inte elverktyget för regn eller fuktiga förhållanden.
- Undvik kroppskontakt med jordade eller jordade ytor såsom rör, radiatorer, spisar och kylskåp.
- Sluta använda elverktyget om det slutar fungera på grund av extrem användning.
- Missbruka inte sladden.
- Var uppmärksam och se vad du gör när du använder elverktyget.
- Håll alltid ett fast grepp om elverktyget när det används. När du drar åt eller lossar skruven kan det uppstå en kort och kraftig motreaktion.
- Använd personlig skyddsutrustning och lämplig klädsel när du använder elverktyget.
- Var försiktig med strömbrytaren när du gör justeringar, byter tillbehör eller förvarar elverktyget.
- Ta bort bits endast när elverktyget inte används.
- Sträck dig inte för långt och sträck dig inte för mycket. Håll alltid god balans och stadigt fotfäste.
- Använd rätt elverktyg för din applikation.
- Fäst och stöd arbetsstycket på en stabil plattform. Det är alltid bättre att fästa arbetsstycket med en fixtur eller skruvstäd, eftersom det är starkare än att hålla arbetsstycket i handen.
- Om elverktyget blir varmt, sluta använda det omedelbart och låt det svalna innan du försöker använda det igen.
- Håll alltid elverktyget i det isolerade handtaget för att förhindra elstötar orsakade av kontakt med skruvar och ledningar.
- Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte går att slå på och stänga av.

- Förvara utom räckhåll för barn.
- Underhåll elverktyget med omsorg.
- Skydda elverktyget mot eld eller kontinuerlig, intensiv solljus.
- Håll USB-C-kontakten borta från metallmaterial.
- Kontrollera om rörliga delar är felaktigt inriktade eller fastnar, om delar är trasiga eller om det finns andra förhållanden som kan påverka elverktygets funktion.
- Det är förbjudet att använda elverktyget mot människokroppar.
- Låt elverktyget servas av en kvalificerad reparatör som endast använder identiska reservdelar.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- Batterierna är endast delvis laddade vid leverans. **Ladda batteriet helt innan första användningen.**

ANVÄNDNING AV ENHETEN

- För att använda den elektriska skruvdragaren för att lossa en skruv, tryck  och håll ned knappen.
- För att använda den elektriska skruvdragaren för att dra åt en skruv, tryck  och håll ned knappen.

UNDERHÅLL

- För säker och korrekt användning ska verktygets ventilationsöppningar alltid hållas rena.


LADDA ENHETEN

- Ladda elverktyget endast med den medföljande USB-C-kabeln.
LED blinkar: Enheten laddas
LED lyser konstant: Enheten är fulladdad

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERIER

- Använd endast den laddningskabel som medföljer elverktyget.
- Demontera inte batteriet.
- Om batteriet är skadat eller inte används enligt föreskrifterna kan det avge giftiga ångor. Luftcirkulationen måste upprätthållas på arbetsplatsen. Om du känner obehag, sök omedelbart läkarvård.

- Placera inte elverktyget på en plats där temperaturen är högre än 40 °C.
- Ladda elverktyget på en plats där temperaturen är över 4 °C och under 40 °C.
- Hantera batteriet försiktigt för att förhindra kortslutning av batteripolerna. Detta kan leda till explosion eller brand.
- Bränn inte batteriet. Det kan leda till brand och värme eller läckage av farliga ämnen.
- Under extrema användnings- eller temperaturförhållanden kan batteriet läcka.
- När du kasserar elverktyget ska du täcka batteriets poler med isoleringstejp och kontakta din lokala kommunala myndighet för att få instruktioner om korrekt kassering av ett litiumbatteriverktyg.
- Kasta inte elverktyget i soptunnor, eld eller vatten.
- Om vätska kommer i kontakt med huden, tvätta den omedelbart med tvål och vatten. Om vätska från elverktyget kommer i ögonen, skölj dem med rent vatten och sök omedelbart läkarvård.
- Demontering av elverktyget eller öppning av dess yttre hölje kan orsaka skador på elverktyget.
- Batteriet kan laddas när som helst utan att batteriets livslängd förkortas.
- Batteriet är utrustat med en elektronisk laddningsskyddsanordning som kan förhindra överdriven batterilagring. Om batteriet tar slut stängs skyddsbrytaren automatiskt av. Det är normalt att handtaget på elverktyget blir varmt under laddning.
- Enheten kan inte användas under laddning.

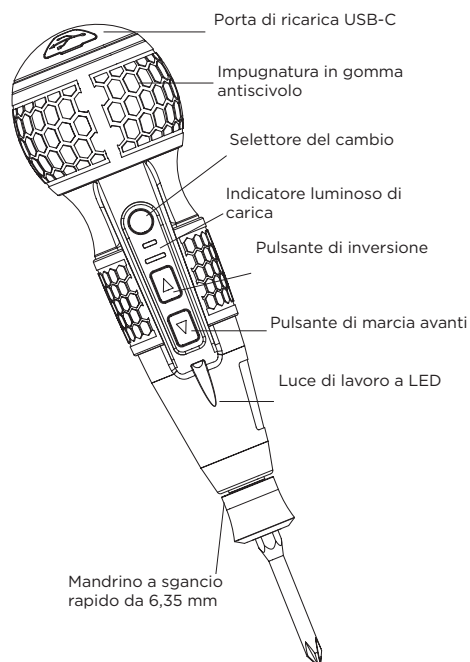

POWERHAND
TOOLS BY SERENCO

Velocità di rotazione (a vuoto)	320/200 giri/min
Coppia elettrica	1ª marcia: 5 Nm, 2ª marcia: 1 Nm
Coppia manuale	15 Nm
Specifiche della batteria	Li-ion, 3,6 V 1800 mAh
Mandrino	Esagono da 6,35
Tempo di ricarica	100 minuti
Tempo di funzionamento	80 minuti
Caricabatteria	USB-C, ingresso 5 V 1 A
Peso	260 g

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri.
- Tenere lontani i bambini e gli astanti durante l'utilizzo dell'utensile.
- Non esporre l'utensile elettrico alla pioggia o all'umidità.
- Evitare il contatto con superfici collegate a terra o con messa a terra, come tubi, radiatori, forni e frigoriferi.
- Interrompere l'uso dell'utensile elettrico se si ferma a causa di un utilizzo eccessivo.
- Non utilizzare il cavo in modo improprio.
- Rimanere vigili e prestare attenzione a ciò che si sta facendo durante l'uso dell'utensile elettrico.
- Tenere sempre saldamente l'utensile elettrico durante l'uso. Quando si stringono o si allentano le viti, può verificarsi un contraccolpo breve e potente.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale e indumenti adeguati durante l'uso dell'utensile elettrico.
- Prestare attenzione al meccanismo di accensione quando si effettuano regolazioni, si cambiano gli accessori o si ripone l'utensile elettrico.
- Rimuovere le punte solo quando l'utensile elettrico non è in uso.
- Non allungarsi eccessivamente. Mantenere sempre un appoggio e un equilibrio adeguati.
- Utilizzare l'utensile elettrico corretto per l'applicazione.
- Fissare e sostenere il pezzo da lavorare su una piattaforma stabile. È sempre preferibile fissare il pezzo da lavorare con un dispositivo di fissaggio o una morsa, poiché è più sicuro che tenerlo in mano.
- Se l'utensile elettrico si surriscalda, interromperne immediatamente l'uso e lasciarlo raffreddare prima di tentare di utilizzarlo nuovamente.
- Tenere sempre l'utensile elettrico per l'impugnatura isolata, al fine di evitare scosse elettriche causate dal contatto con viti e fili.
- Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non si accende e non si spegne.

- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Manutenere con cura l'utensile elettrico.
- Proteggere l'utensile elettrico dal fuoco o dall'esposizione continua alla luce solare intensa.
- Tenere il connettore USB-C lontano da materiali metallici.
- Verificare che non vi siano disallineamenti o inceppamenti delle parti mobili, rotture di parti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento dell'utensile elettrico.
- È vietato utilizzare l'utensile elettrico contro il corpo umano.
- Far riparare l'utensile elettrico da un riparatore qualificato, utilizzando solo ricambi identici.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Alla consegna, le batterie sono cariche solo parzialmente. **Prima del primo utilizzo, si prega di caricare completamente la batteria.**

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

- Per utilizzare l'avvitatore elettrico per allentare una vite, prema e tenga premuto il pulsante.
- Per utilizzare l'avvitatore elettrico per serrare una vite, prema e tenga premuto il pulsante.

MANUTENZIONE

- Per un funzionamento sicuro e corretto, si prega di mantenere sempre pulite le fessure di ventilazione dell'utensile.

RICARICA DEL DISPOSITIVO

- Si prega di ricaricare l'utensile elettrico esclusivamente con il cavo USB-C in dotazione
LED lampeggiante: il dispositivo è in carica.
LED sempre acceso: il dispositivo è completamente carico.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE BATTERIE

- Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica fornito con l'utensile elettrico.
- Non smontare la batteria.
- Se la batteria è danneggiata o non viene utilizzata in conformità con le norme, potrebbe emettere vapori tossici. È necessario garantire la circolazione dell'aria sul luogo di lavoro. In caso di malessere, consultare immediatamente un medico.
- Non collocare l'utensile elettrico in un luogo con temperatura superiore a 40 °C.
- Caricare l'utensile elettrico in un luogo con temperatura superiore a 4 °C e inferiore a 40 °C.
- Maneggiare la batteria con cura per evitare cortocircuiti ai terminali. Ciò potrebbe causare esplosioni o incendi.
- Non incenerire la batteria. Ciò potrebbe causare incendi e surriscaldamento o la fuoriuscita di materiali pericolosi.
- In condizioni di utilizzo o temperature estreme, potrebbe verificarsi una perdita dalla batteria.
- Quando si smaltisce l'utensile elettrico, coprire i terminali della batteria con nastro isolante e contattare le autorità municipali locali per ricevere istruzioni sullo smaltimento corretto di un utensile con batteria al litio.
- Non smaltire l'utensile elettrico nei bidoni della spazzatura, nel fuoco o nell'acqua.
- Se il liquido entra in contatto con la pelle, lavarla immediatamente con acqua e sapone. Se il liquido dell'utensile elettrico entra negli occhi, sciacquarli con acqua pulita e consultare immediatamente un medico.
- Lo smontaggio dell'utensile elettrico o l'apertura del suo involucro esterno può causare danni all'utensile stesso.
- La batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento senza ridurne la durata.
- La batteria è dotata di un dispositivo elettronico di protezione della carica, che può impedire un eccessivo accumulo di energia. Se la batteria si scarica, l'interruttore di protezione si spegnerà automaticamente.
- È normale che l'impugnatura dell'utensile elettrico si surriscaldi durante la ricarica.
- Il dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica.



EU Declaration of Conformity
According to the EC Directive 2014/30/EU
Electromagnetic Compatibility



For the following equipment

Product: ELECTRIC SCREWDRIVER 1-5-15 NM

Multiple List Model No.: SIN-600.0215

Brand Owner's Name: POWERHAND

Brand Owner's Address: POSITRONWEG 12 3542 AZ UTRECHT, NETHERLANDS

The following standards were applied:

EN 60204-1:2018 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN ISO 12100:2010 EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Responsible for making this declaration is the:

Brand Owner ☒ Authorized representative established within the EU ☐

Authorized representative established within the EU (if applicable):

Company Name: Serenco Nederland B.V.

Company Address: Positronweg 12, 3542 AZ Utrecht
Netherlands

Person responsible for making this declaration:

Name, Surname: R.F. Geirnaert

Position/Title: Director

UTRECHT
(Place)

25 SEPTEMBER, 2025
(Date)


SERENCO
Serenco Nederland BV
Maarssebroeksedijk 39
NL - 3542 DM UTRECHT

(Company stamp and legal signature)



EU-Konformitätserklärung gemäß der
EGRichtlinie 2014/30/EU
Elektromagnetische Verträglichkeit



Für folgende Geräte Produkt:

Mehrfachlistennummer: ELEKTRISCHER SCHRAUBENDREHER 1-5-15 NM

Name des Markeninhabers: SIN-600.0215

Anschrift des POWERHAND

Markeninhabers: POSITRONWEG 12 3542 AZ UTRECHT, NIEDERLANDE

Die folgenden Normen wurden angewendet:

EN 60204-1:2018 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN ISO 12100:2010 EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Verantwortlich für diese Erklärung ist:

Markeninhaber ☒ Bevollmächtigter Vertreter mit Sitz in der EU



Bevollmächtigter Vertreter mit Sitz in der EU (falls zutreffend):

Firmenname: Serenco Nederland B.V.

Firmenadresse: Positronweg 12, 3542 AZ Utrecht

Niederlande

Für diese Erklärung verantwortliche Person:

Name, Vorname: R.F. Geirnaert

Position/Titel: Direktor

UTRECHT
(Ort)

25 SEPTEMBER 2025
(Datum)


SERENCO
Serenco Nederland BV
Maarssebroeksedijk 39
NL - 3542 DM UTRECHT
(Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift)



EU-conformiteitsverklaring volgens de
EG-richtlijn 2014/30/EU
Elektromagnetische compatibiliteit



Voor de volgende apparatuur

Product:	ELEKTRISCHE SCHROEVENDRAAIER 1-5-15 NM
Meervoudige lijst Modelnr.:	SIN-600.0215
Naam merkeigenaar: Merk	POWERHAND
Adres eigenaar:	12 3542 AZ UTRECHT, NEDERLAND
	POSITRONWEG

De volgende normen zijn toegepast:

EN 60204-1:2018	EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN ISO 12100:2010	EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 55014-1:2021	
EN IEC 55014-2:2021	

Verantwoordelijk voor het opstellen van deze verklaring is de:

Merkeigenaar ☒ Gemachtigd vertegenwoordiger gevestigd binnen de EU ☐

Gemachtigd vertegenwoordiger gevestigd binnen de EU (indien van toepassing):

Bedrijfsnaam:	<u>Serenco Nederland B.V.</u>
Adres bedrijf:	<u>Positronweg 12, 3542 AZ Utrecht</u>
	<u>Nederland</u>

Verantwoordelijke voor het afleggen van deze verklaring:

Naam, Achternaam:	<u>R.F. Geirnaert</u>
Functie/titel:	<u>Directeur</u>

UTRECHT
(Plaats)

25 SEPTEMBER, 2025
(Datum)


SERENCO
Serenco Nederland BV
Maarssebroekse dijk 39
NL - 3542 DM UTRECHT

(Stempel en handtekening van de vennootschap)



Déclaration de conformité UE conformément à la directive 2014/30/UE
Compatibilité électromagnétique



Pour l'équipement suivant

Produit : TOURNEVIS ÉLECTRIQUE 1-5-15 NM
Modèle multiple N° : SIN-600.0215
Nom du propriétaire de la marque : POWERHAND
Adresse du propriétaire de la marque : 12 3542 AZ UTRECHT, PAYS-BAS
POSITRONWEG

Les normes suivantes ont été appliquées :

EN 60204-1:2018 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN ISO 12100:2010 EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Le responsable de la présente déclaration est :

Propriétaire de la marque



Représentant autorisé établi dans l'UE



Représentant autorisé établi dans l'UE (le cas échéant) :

Nom de la société : Serenco Nederland B.V.

Adresse de la société : Positronweg 12, 3542 AZ Utrecht Pays-Bas

Personne responsable de la présente déclaration :

Nom, prénom : R.F. Geirnaert

Fonction/Titre : Directeur

UTRECHT
(Lieu)

25 SEPTEMBRE 2025
(Date)


SERENCO
Serenco Nederland BV
Maarssenbroekse dijk 39
NL - 3542 DM UTRECHT

(Cachet de l'entreprise et signature légale)



Declaración de conformidad de la UE
según la Directiva CE 2014/30/UE
Compatibilidad electromagnética



Para los siguientes equipos

Producto: DESTORNILLADOR ELÉCTRICO 1-5-15 NM
Modelo de lista múltiple N.º: SIN-600.0215
Nombre del propietario de la marca: POWERHAND
Dirección del propietario de la marca: POSITRONWEG 12 3542 AZ UTRECHT, PAÍSES BAJOS

Se han aplicado las siguientes normas:

EN 60204-1:2018 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN ISO 12100:2010 EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

El responsable de realizar esta declaración es:

Propietario de la marca



Representante autorizado establecido en la UE



Representante autorizado establecido en la UE (si procede):

Nombre de la empresa: Serenco Nederland B.V.

Dirección de la empresa: Positronweg 12, 3542 AZ Utrecht

Países Bajos

Persona responsable de realizar esta declaración:

Nombre, apellidos: R.F. Geirnaert

Cargo/Título: Director

UTRECHT

(Lugar)

25 DE SEPTIEMBRE, 2025

(Fecha)


SERENCO
Serenco Nederland BV
Maarssebroekse dijk 39
NL - 3542 DM UTRECHT

(Sello de la empresa y firma legal)



EU-försäkran om överensstämmelse enligt EG-direktiv 2014/30/EU
Elektromagnetisk kompatibilitet



För följande utrustning

Produkt: ELEKTRISK SKRUVDRAGARE 1-5-15 NM
Multipel lista Modellnr: SIN-600.0215
Varumärkesägarens namn: POWERHAND
Varumärkesägarens adress: POSITRONWEG 12 3542 AZ UTRECHT, NEDERLÄNDERNA

Följande standarder har tillämpats:

EN 60204-1:2018 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN ISO 12100:2010 EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Ansvarig för att göra denna deklaration är:

Varumärkesägaren ☒ Auktoriserad representant etablerad inom EU ☐

Auktoriserad representant etablerad inom EU (om tillämpligt):

Företagets namn: Serenco Nederland B.V.
Företagets adress: Positronweg 12, 3542 AZ Utrecht
Nederländerna

Person som är ansvarig för att lämna denna försäkran:

Namn, efternamn: R.F. Geirnaert
Befattning/Titel: Direktör

UTRECHT
(plats)

25 SEPTEMBER, 2025
(Datum)


SERENCO
Serenco Nederland BV
Maarssebroekse dijk 39
NL - 3542 DM UTRECHT
(Företagets stämpel och juridiska signatur)



Dichiarazione di conformità UE secondo
la direttiva CE 2014/30/UE
Compatibilità elettromagnetica



Per le seguenti apparecchiature

Prodotto: AVVITATORE ELETTRICO 1-5-15 NM

Modello multiplo N.: SIN-600.0215

Nome del proprietario del marchio: POWERHAND

Indirizzo del proprietario del
marchio: POSITRONWEG 12 3542 AZ UTRECHT, PAESI BASSI

Sono state applicate le seguenti norme:

EN 60204-1:2018 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN ISO 12100:2010 EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Il responsabile della presente dichiarazione è:

Titolare del marchio



Rappresentante autorizzato con sede nell'UE



Rappresentante autorizzato con sede nell'UE (se applicabile):

Nome dell'azienda: Serenco Nederland B.V.

Indirizzo della società Positronweg 12, 3542 AZ Utrecht

Paesi Bassi

Responsabile della dichiarazione:

Nome, Cognome: R.F. Geirnaert

Posizione/Titolo: Direttore

UTRECHT
(Luogo)

25 SETTEMBRE, 2025
(Data)


SERENCO
Serenco Nederland BV
Maarssenbroeksedijk 39
NL - 3542 DM UTRECHT

(Timbro aziendale e firma autografa)

POWERHAND

TOOLS BY SERENCO

SERENCO
SERIOUS TOOLS SERIOUS RESULTS

Positronweg 12
3542 AZ Utrecht
Nederland
+31 (0)30 24 15 011
sales@serenco.nl
www.serenco.com

