

取扱説明書

保管用

ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


■安全上のご注意

⚠ 警告

- 取付けの際は必ず二人以上で作業してください。落下の原因となります。
- この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。下記のような使用環境、条件では使用しないでください。
 - ・ 火災、感電、落下の原因となります。
 - ・ 周囲温度30℃以上
 - ・ 屋外又は浴室などの湿気の多い所
 - ・ 空調や風を受ける場所
 - ・ 振動や衝撃の激しい所や、腐食性、可燃ガスの発生する所。
 - ・ 粉塵など多い所。
 - ・ 傾斜天井
 - ・ 器具重量に耐えられない天井
 - ・ 壁面、床面
- この器具はアーム位置を可変させることで、表面塗装に傷が入ることがありますが、器具の個性としてご理解ください。
- 破損したり、がたついている配線器具には取り付けしないでください。落下の原因となります。
配線器具の交換は資格が必要です。工事店に交換を依頼してください。
- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 器具や電球を紙や布など燃えやすい物で覆ったり、カーテンなど燃えやすい物の近くで使用しないでください。
火災、怪我の原因となります。
- 電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災のおそれがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。工事店、電気店、お買い上げ店にご相談ください。

- 交流100ボルト以外では使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。火災の原因となります。
- 点灯中や消灯直後は電球やその周辺に触れないでください。やけどの原因となります。
- 電球の交換やお手入れの際は電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行ってください。

- 安全に使用していただくため、定期的に（6ヶ月に1回）清掃してください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を薄めた中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- 器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。

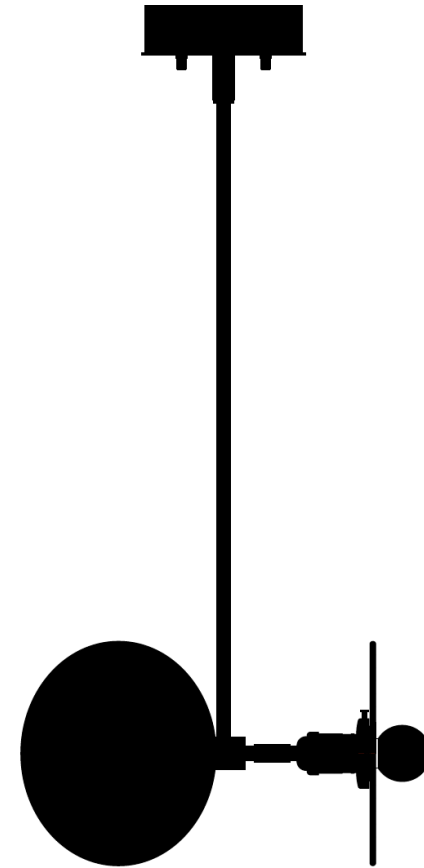

Anglight _006

(Pendant- 3Lights)

Anglight is a coined word combining "angle, viewpoint" + "light".
It means that changing the angle of the rod and shade will modify the viewpoint and design.
Analog design and structure of **Anglight** series" will give us a strong presence in this day and age.
It will enrich your life.

TYPE SEVEN

ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■各部の名称

1.ソケットに付いているビスを少し緩めてください。この時、緩めすぎない様にお気をつけください。ビスが外れ落ち、紛失の原因となることがあります。

2.緩めたビスに当たらない様に、ソケットの下からシェードを差込んでください。

3.シェードを差込んだら、1で緩めたビスを締めてシェードをソケットに固定して下さい。締まりが弱いとシェードの落下の原因となりますので、ご注意ください。

■仕様について

電球	口金E26対応 40W白熱球
器具寸法	垂直アーム：L50cm・70cm・90cm（左記二種類からお選び頂けます） / シェード（角度・位置調節可能）
器具重量	約 4.5kg

■使用上のご注意

- ・シェードやアームには重量がかかっております。角度等調整する場合は、必ず可動パーツやアームをしっかりとおさえながら作業を行なってください。
- ・電球は必ず適合電球をお使いください。適合以外の電球を使用しますと、器具の破損や火災の原因となります。
- ・電球交換の際は、電源を切り、しばらく経ってから（約20分以上）行ってください。電源が入ったまま作業されますと、火傷や感電の原因となります。
- ・LED電球をご使用になる場合は、形や明るさ、光の広がり等が各メーカーに異なりますので、ご使用の際は性能をご確認の上お選びください。

■取付手順

※取付作業の安全の確保の為、電源が切れていることを確認し作業を行ってください。

※器具重量に耐えられるよう、天井面の取付部の強度と、配線器具が確実に取り付けられているかを確認してください。

1. 本体フランジ部に付いている取付板を固定ネジを緩めて取り外してください。
2. 取付板を天井配線器具に付属のネジで固定してください。
3. 引掛けシーリングキャップを配線器具に取付けてください。
4. 取付板を外した時と逆の手順で本体と取付板を固定してください。

■天井内から直接電源をとる場合(※注1) / 必ず工事店にご依頼ください。

※取付作業の安全の確保の為、電源が切れていることを確認し作業を行ってください。

1. 取付板を天井の補強材のある場所に取り付けてください
2. 電源コードと電源電線と結線してください
3. 本体フランジと取付板のネジを固定してください。
4. アームCの固定部分を木ネジにて補強材のある壁面に取り付けてください。

■器具の特徴及び注意点について

- ・アームの位置変更、調整などにより塗膜に傷がはいることがあります。また、真鍮素材のソケットは経年によりくすんだ色合いに変化してきますが、器具の個性としてご理解ください。