

取扱説明書

保管用

ご使用の前に本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■安全上のご注意

⚠ 警 告


- 取付けの際は必ず二人以上で作業してください。落下の原因となります。
- この器具は一般屋内用壁付け照明器具です。下記のような使用環境、条件では使用しないでください。
 - ・ 火災、感電、落下の原因となります。
 - ・ 周囲温度30℃以上
 - ・ 屋外又は浴室などの湿気の多い所
 - ・ 空調や風を受ける場所
 - ・ 振動や衝撃の激しい所や、腐食性、可燃ガスの発生する所。
 - ・ 粉塵など多い所。
 - ・ 傾斜天井
 - ・ 器具重量に耐えられない天井
 - ・ 壁面、床面
- この器具はアーム位置を可変させることで、表面塗装に傷が入ることがありますが、器具の個性としてご理解ください。
- 破損したり、がたついている配線器具には取り付けしないでください。落下の原因となります。配線器具の交換は資格が必要です。工事店に交換を依頼してください。
- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 器具や電球を紙や布など燃えやすい物で覆ったり、カーテンなど燃えやすい物の近くで使用しないでください。火災、怪我の原因となります。
- 電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災のおそれがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。工事店、電気店、お買い上げ店にご相談ください。

⚠ 注 意

- 交流100ボルト以外では使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。火災の原因となります。
- 点灯中や消灯直後は電球やその周辺に触れないでください。やけどの原因となります。
- 電球の交換やお手入れの際は電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行ってください。

お手入れについて

- 安全に使用していただくため、定期的に（6ヶ月に1回）清掃してください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を薄めた中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- 器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。

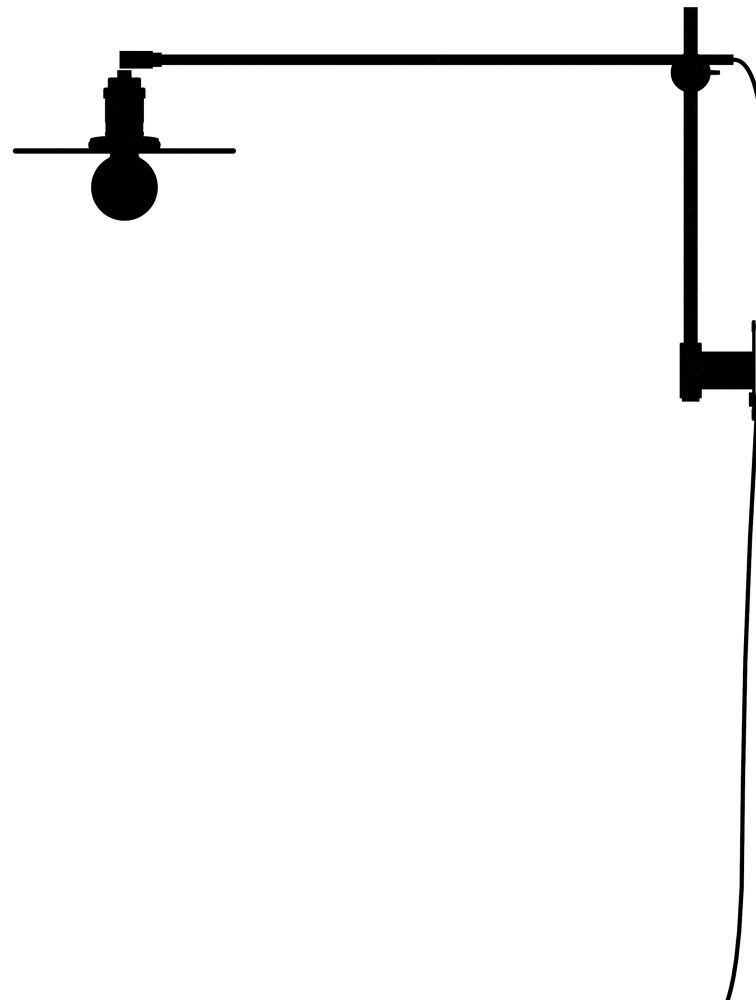

Anglight_004

(Wall lamp - 1arm)

Anglight is a coined word combining "angle, viewpoint" + "light".
It means that changing the angle of the rod and shade will modify the viewpoint and design.
Analog design and structure of Anglight series" will give us a strong presence in this day and age.
It will enrich your life.

T Y P E S E V E N

取扱説明書

保管用

ご使用の前に本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

Anglight _ 004 (Wall lamp - 1arm)

■ 各部の名称

■ シェード取付方法

1. ソケットに付いているビスを少し緩めてください。この時、緩めすぎない様にお気をつけください。ビスが外れ落ち、紛失の原因となることがあります。

2. 緩めたビスに当たらない様に、ソケットの下からシェードを差込んでください。

3. シェードを差込んだら、1で緩めたビスを締めてシェードをソケットに固定して下さい。締まりが弱いとシェードの落下の原因となりますので、ご注意ください。

■ 取付手順

1. ブラケットを必ず補強材のある壁面に固定してください。

※注1) 壁内から電源をとる場合は手順が異なります。(注1) 別欄をご参照ください。

2. アームの角度、長さを変えたい場合は蝶ネジ可動パーツを手で支えながら、蝶ネジをゆっくり回し、金物を緩めながら 調整してください。

※注2) 蝶ネジを回し過ぎますと可動パーツの金物が外れ、落下の原因となります。必ずゆっくりと回し、微調整しながら作業にあたして下さい。

■ 器具の特徴及び注意点について

・アームの位置変更、調整などにより塗膜に傷がはいることがあります。また、真鍮素材のソケットは経年によりくすんだ色合いに変化してきますが、器具の個性としてご理解ください。

■ 仕様について

電球	口金E26対応 40W白熱球
器具寸法	壁付けアーム：L35cm / 接続アーム：L50cm（角度・位置調節可能）
器具重量	約 3.0kg

■ 使用上のご注意

・シェードやアームには重量がかかっております。角度等調整する場合は、必ず可動パーツやアームをしっかりとおさえながら 作業を行なってください。

・電球は必ず適合電球をお使いください。適合以外の電球を使用しますと、器具の破損や火災の原因となります。

・電球交換の際は、電源を切り、しばらく経ってから(約20分以上)行ってください。電源が入ったまま作業されますと、火傷や感電の原因となります。

・LED電球をご使用になる場合は、形や明るさ、光の広がり等が各メーカーに異なりますので、ご使用の際は性能をご確認の上お選びください。

■ 壁内から電源をとる場合(※注1) / 必ず工事店にご依頼ください。

※一次線と接続

1. アームの可動範囲を十分考慮し電源コードを任意の長さでカットしてください。

2. 固定部についているネジを外し、電源コードを配線穴に通してください。その際、アームの可動範囲を十分に考慮してください。

3. 室内の一次電源線と接続してください。

4. アームCのブラケット(上下)を木ネジにて補強材のある壁面に取り付けてください。