

CASTPLATE

キャストプレート CPL

取扱説明書・保証書

INDEX

安全上のご注意	2
記号の説明	2
パッケージ内容	6
各部の名称	6
使用場所のお願い	7
初めて使う時・しばらく使わなかった時	7
使いかた	8
消耗品・別売品のご紹介	10
調理が終わったら	11
お手入れと収納・保管	12
故障かな?と思ったら	13
製品仕様	14
保証書	裏表紙



このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前に必ず本書をよくお読みのうえ、十分ご理解ください。
本書には保証書が付いていますので、大切に保管してください。
本製品は一般家庭用です。業務用としては使用しないでください。

本製品は株式会社グッドフェイスが企画設計及び監修し、日本基準の厳重な品質管理の下で中国工場で製造しています。

Designed by Goodfaith, Inc. in Japan Made in China

安全上のご注意 (ご使用になる前に必ずよくお読みのうえ、お守りください。)

人や財産への危害、損害を未然に防ぐために、ここに記載されている内容（表示・図記号）をよくお読みになり、本製品を正しくお使いください。

誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷に結びつくことが想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある、または家屋・家財などの損害に結びつくことが想定される内容です。

記号の説明



禁止：してはいけないこと



指示：必ずすること



警告



不安定な場所、振動のある場所、棚の上など高所で使用しない。

傾いて、けが、やけど、漏電による火災、感電の原因になります。



屋外、水のかかる場所、濡れた台の上で使用しない。

内部に水が入って漏電による火災や感電、故障の原因になります。



子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない。

感電、やけど、けがの恐れがあります。



分解、修理、改造をしない。

発火、感電、けがの原因になります。



交流100V以外では使用しない。(日本国内100V専用)

火災、感電の原因になります。海外で使用しないでください。



定格15A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具で併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。



電源コードが傷ついている場合は使用しない。

断線、感電の恐れがあります。

- 

器具用プラグの先端に金属片やごみを付着させない。
感電、ショート、火災の原因になります。
- 

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
正しく差し込まないと感電や火災の原因になります。
- 

ゆるんだり傷んでいるコンセントは使用しない。
感電や火災の原因になります。
- 

濡れた手で電源プラグ、器具用プラグをさわらない。
感電やけがの原因になります。
- 

電源コード、電源プラグ、器具用プラグを傷つけない。
傷んだまま使用すると感電、ショート、火災の原因になります。(破損、加工、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる等)
- 

器具用プラグをなめさせない。
乳幼児が誤ってなめないように注意してください。感電、やけどの原因になります。
- 

異常時・故障時には、ただちに使用を中止して電源プラグを抜く。
感電や火災の原因になります。販売店もしくは弊社にご連絡ください。
- 

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。
感電、火災、けが、やけどの原因になります。

 **注意**

- 

温度調節ボリュームがOFFの位置にあることを確認してから電源プラグの抜き差しをする。
けがや故障の原因になります。
- 

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
- 

必ず電源プラグを持ってコンセントから引き抜く。
コードが傷んだり、感電、ショート、発火の原因になります。
- 

専用の電源コード以外は使用しない。他の製品に転用しない。
故障、発火の原因になります。
- 

タコ足配線はしない。
火災の原因になります。
- 

調理以外の目的で使用しない。
けがや故障の原因になります。

-  **缶詰や瓶詰を直接加熱しない。**

缶や瓶が破裂したり過熱して、やけどやけがの恐れがあります。
-  **使用中に各種プレート/鍋(別売品含む)を交換したり、取り外さない。**

やけどの恐れがあります。
-  **本体底部の通気口に物を入れたり、ふさいだりしない。**

感電、ショート、火災、故障の原因になります。
-  **使用中は本体から離れない。**

調理物が発火する恐れがあります。
-  **壁や家具の近くでは使わない。**

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。また故障・火災の原因になります。
-  **次のような場所では使用しない**

たたみ・じゅうたんなどの上、熱に弱い敷物や紙の上、カーテンなどの近く、火気のそば、高い場所、不安定な場所、傾いた場所、火災、感電、故障、変色の原因になります。
-  **各種プレート/鍋(別売品含む)が本体にセットされていない状態では絶対に使用しない。**

やけど、火災の原因になります。
-  **ヒーターの上に専用の各種プレート/鍋(別売品含む)以外の物を置かない。**

火災、感電、故障、けがの原因になります。
-  **使用中や使用後しばらくは高温部に触らない。**

やけどの恐れがあります。特に長時間加熱したときは樹脂部も熱くなっております。
-  **本体を濡らしたり、水につけない。**

故障の原因になります。
-  **異物や汚れは取り除いてから使う。**

プレートやなべ裏面、ヒーター、遮熱板、感熱金具に異物や汚れがついたまま使うと異常発熱し、テーブルがこげたり、故障の原因になります。
-  **ふたを開けるときは、蒸気に注意する。**

やけどの恐れがあります。
-  **熱い状態または電源コードをとりつけたままプレート/鍋(別売品含む)を本体からはずさない。**

やけどや火災の恐れがあります。
-  **本体やプレート/鍋(別売品含む)をガスコンロやIH調理器にかけない。**

本体が燃えたり、プレート/鍋(別売品含む)が変形して故障の原因になります。
-  **プレート/鍋(別売品含む)で水やだし汁を沸かすときは、ふきこぼれに充分気をつける。**

感電、ショート、火災、やけど、故障の恐れがあります。
-  **液体(水やだし汁などの汁物)を加熱するときは、加熱する前に、よくかき混ぜる。**

突然沸騰して、調理物が飛び散り、やけど、けがの恐れがあります。

-  **お手入れは冷めてから行う。**
使用後は高温となっており、やけどの恐れがあります。
-  **感熱金具に無理な力をかけて、変形させない。**
火災、故障の原因になります。
-  **調理物や水気を残したまま放置しない。**
プレート/鍋(別売品含む)の素地が腐食し、ふっ素樹脂加工の損傷の恐れがあります。
-  **本体に衝撃を与えない。**
落したり、ものにぶつけると、故障の原因になります。
-  **なべやプレートを重ねて使わない。**
故障や温度が上がらない原因になります。
-  **金属製のへらやナイフを使わない。**
ふっ素樹脂加工が傷つき、腐食の原因になります。
-  **たこ焼きプレートを調理するときは金串を使わない。**
ふっ素樹脂加工が傷つき、腐食の原因になります。
-  **熱いままのふたを、ビニールクロスやテーブルなどの上に置かない。**
跡形がつく恐れがあります。
-  **長時間の空焚きはしない。**
変形したり、ふっ素コーティングの損傷、腐食の原因になります。
-  **揚げ物料理はしない**
火災の原因となります。

必ずお読みください

使いかた

お手入れ・収納

故障かな?と思ったら

パッケージ内容

パッケージを開封されますと、下記の物が入っております。
ご使用前にご確認下さい。



専用ふた



平面プレート



たこ焼きプレート



木製へら



キャストプレート本体



専用電源コード



レシピ本

オリジナルレシピ本



取扱説明書

取扱説明書
(保証書含)

※付属品の外観や仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

各部の名称



必ずお読みください

使いかた

お手入れ・収納

故障かな?と思ったら

使用場所のお願い

本製品を使用する際は、本体を壁や家具から離し、周囲の空間を確保した状態でご使用ください(右図参照)。

また、壁や家具、カーテン、プラスチック、ビニールクロスなど、熱で変形する恐れのあるものや、燃えやすいものは十分な距離を保ってください。



初めて使う時・しばらく使わなかった時

ご使用前に各種プレート / ふた / 木製へらを中性洗剤などでよく洗ってからお使いください。

長期間ご使用のホットプレートは定期的な点検をお願い致します。

- ・電源を入れても、ときどき運転しない。
- ・電源コードが異常に熱い。
- ・電源コードに深い傷がある。
- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・こげくさい臭いがする。
- ・その他の異常、故障がある。

故障や事故防止のため使用を中止し、必ず下記、お客様相談窓口もしくは販売店までご連絡ください。

株式会社グッドフェイス お客様相談窓口

受付時間

TEL 048-290-5535

10:00~17:00
(土日、祝日を除く)

e-mail info@goodfaith.jp

24時間受付

商品についてのお取り扱い、お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合はお客様相談窓口にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社グッドフェイスおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

必ずお読みください

使いかた

お手入れ・収納

故障かな?と思ったら

使いかた

1. プレートを本体にセットする

プレートと本体との間に、異物や水分がないことを確認してから、傾きがないようにセットしてください。




- ・プレート・鍋の底面には突起がありますので、取り扱いには十分注意してください。また、底面の塗装が剥がれることがありますが、使用上問題ありません。
- ・プレートや鍋は重ねて使用しないでください。

2. 電源コードの接続

本体の温度調節ボリュームが OFF の位置になっていることを確認します。



専用電源コードを本体のプラグ受けに取付けます。

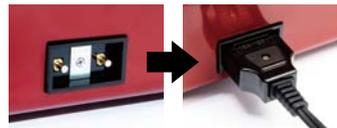

反対側の電源プラグをコンセントに差し込みます。



3. 予熱

温度調節ボリュームを回して LOW と MED の中間くらいに合わせます。パイロットランプが点灯し、加熱が開始されます。予熱時間の目安は約 4～5 分です。



- ・はじめてご使用になるときは煙やにおいがでることがありますが故障ではありません。ご使用にともないでなくなります。
- ・使用中に聞こえる「カチッ」というキシミ音はヒーターの熱膨張によるもので、故障ではありません。
- ・使用中はパイロットランプがついたり消えたりしますが、故障ではありません。サーモスタットによる温度調節による現象です。
- ・予熱範囲(Low～MED)以外でおこなわないでください。ふたをして予熱しないでください。

4. 調理

温度調節ボリュームを操作して希望の温度に合わせ、必要に応じて油を引き、調理してください。



金属製の調理器具はプレートを傷つける恐れがありますので使わないでください。木製や樹脂製の調理器具をご使用ください。

温度設定の目安

目盛	温度(℃)	調理例
🔥 (保温)	60～80	料理を保温するとき
LOW	90～140	ホットケーキ、アヒージョなど
MED	140～190	餃子、お好み焼きなど
HI	190～250	焼肉、チャーハンなど

- ・左記の目安はふたをせず、食材を入れていない時の表面温度の目安です。
- ・プレート、鍋の種類により温度は異なります。実際の調理に合わせて調節してください。
- ・食材の中までしっかり調理したい時はふたをして調理することをおすすめします。(たこ焼きプレートにふたは使用できません。)

消耗品・別売品のご紹介



グッドプラス公式サイト

消耗品・別売品のお求めは、ご購入の販売店またはグッドプラス公式サイト (<https://www.goodplus.co>) および弊社お客様相談窓口 (048-290-5535) よりお求めいただけます。

消耗品(純正付属品)

キャストプレート専用
平面プレート



品番: CPL-OP-FP

JAN: 4549092002630

お好み焼き、焼きそばなど炒め物が得意。
パンケーキなどのスイーツもキレイに焼けます。一番出番が多いプレートです。

キャストプレート専用
たこ焼きプレート



品番: CPL-OP-TP

JAN: 4549092002647

おうちでたこ焼きができるうれしいプレートです。
アイデア次第でアレンジできるので、ホームパーティにもピッタリ。

キャストプレート専用
電源コード



品番: CPL-OP-PC

JAN: 4549092002715

木製へら



品番: CPL-OP-WS

JAN: 4549092002722

別売品

キャストプレート専用
グリルプレート



品番: CPL-OP-GP

JAN: 4549092002609

肉を焼くときは溝に余分な脂が落ちて、ヘルシーに。
野菜の蒸し焼きのときは、溝が水分をキープしておいしく仕上がります。

キャストプレート専用
マルチプレート



品番: CPL-OP-MP

JAN: 4549092002616

パンケーキや目玉焼きが均等な大きさにできあがります。
忙しい朝に、パンや卵、ベーコンなどを同時焼けて便利です。

キャストプレート専用
セラミックコート鍋



品番: CPL-OP-CP

JAN: 4549092002623

深さがあるので、お鍋や煮込み料理ができます。
表面がセラミック加工されていて、焦げつきにくいのでお手入れも楽です。

調理が終わったら


温度調節ボリュームを OFF の位置に戻し
コンセントから電源プラグを抜きます。



少し冷ましてからキッチンペーパーなど
の柔らかいものを少し濡らして、焼け焦げ
や調味料などを拭き取ります。



十分に冷めてからプレートや鍋をはずします。
プレートを本体からはずすときは、付属の木製へらの持ち手部分を本体とプレートの間に差し込み、端を持ち上げてはずしてください。

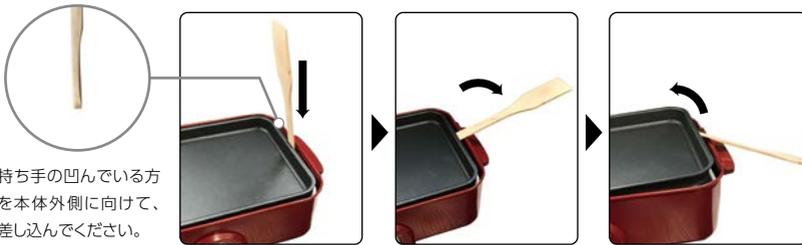

持ち手の凹んでいる方を
本体外側に向けて、
差し込んでください。

- ・やけどには十分ご注意ください。
- ・木製へらは本体の左右に差し込んでください。本体の正面、背面には差し込まないでください。破損の恐れがあります。

必ずお読みください

使いかた

お手入れ・収納

故障かな?と思ったら

お手入れと収納・保管

本体のお手入れ

軽い汚れは水を含ませた布で、油汚れは薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。(洗剤を使った後は、固く絞った布で拭き取ってください。)最後に柔らかい布で水分を拭き取ってください。



- ・本体のすき間に入り込んだ食材などは、市販のブラシなどで取り除いてください。
- ・本体の水洗いはしないでください。感電または故障の原因になります。

ふた・各種プレート / 鍋のお手入れ

ふた・各種プレート・鍋 (別売品含む) は丸洗いができます。

中性洗剤を使いスポンジで洗った後、水洗いし、柔らかい布で水分を拭き取ってください。



収納・保管方法

本体、たこ焼きプレート、平面プレート、ふたの順番に重ねて保管してください。保管の際は、各部を清掃して十分に乾かしてから直射日光を避け、乾燥した涼しい場所に保管してください。



ご注意

プレートを重ねて保管する時は、プレートの間に柔らかい布などを挟んでください。直接重ねるとプレートに傷がつく原因となります。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらときは、修理を依頼される前に、下記のことをお調べの上お試しください。解決しない場合は誠に恐れ入りますが、弊社お客様相談窓口までお問い合わせください。

症状・現象	チェック箇所・対処方法
プレート・鍋の温度が上かららない	<ul style="list-style-type: none"> 器具用プラグ、電源プラグは正しく接続されていますか?器具用プラグを本体のプラグ受けに、電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。 タコ足配線をしていませんか?定格 15A 以上のコンセントを単独で使ってください。 温度調節ボリュームが OFF になっていませんか?料理に応じて温度調節ボリュームを動かして、目盛に合わせてください。 プレート・鍋が傾いたりしていませんか?プレート・鍋を確実にセットしてください。 プレート・鍋の裏側やヒーターに異物が付着していませんか?異物を取り除いてください。十分冷ましてから行ってください。
パイロットランプがついたり消えたりする	<ul style="list-style-type: none"> サーモスタットが作動して温度調節しています。故障ではありません。そのままお使いください。
調理物が焼けにくい	<ul style="list-style-type: none"> 予熱しましたか?十分に予熱してから、調理をはじめてください。
調理物がひどく焦げる	<ul style="list-style-type: none"> プレート、鍋の表面を十分にお手入れしていますか? 残りものを放置していませんか?プレート・鍋のお手入れをしてください。 プレート、鍋の表面コーティングが剥がれていませんか?焦げ付きの原因になります。表面コーティングがはがれても人体には無害ですが、気になる場合は弊社「お客様相談窓口」またはお買い上げの販売店までご相談ください。
煙が出たり、におりがする	<ul style="list-style-type: none"> プレート・鍋の裏面やヒーターに異物が付着していませんか?異物を取り除いてください。 はじめてご使用になるときは煙やにおいがでることがありますが、故障ではありません。ご使用にとまなない、でなくなります。
使用中に「カチッ」とキシミ音がする	<ul style="list-style-type: none"> ヒーターの熱膨張によるものです。 故障ではありません。そのままお使いください。

株式会社グッドフェイス お客様相談窓口

受付時間

TEL 048-290-5535 10:00~17:00
(土日、祝日を除く)

e-mail info@goodfaith.jp 24時間受付

商品についてのお取り扱い、お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合はお客様相談窓口にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社グッドフェイスおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

必ずお読みください

使いかた

お手入れ・収納

故障かな?と思ったら

製品仕様

品名	キャストプレート
品番	CPL
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	1200W
電源コード長さ	約1.4m(マグネット式)
温度調節範囲	🔥(保温) ~ HI (約60~約250℃)
本体寸法	平面プレート、ふた使用時：約 幅358×高さ142×奥行231mm
質量	平面プレート、ふた使用時：約 2.2kg
付属品	ふた ×1 / 平面プレート ×1 / たこ焼きプレート ×1 / 専用電源コード×1 / 木製ヘラ×1 / オリジナルレシピ ×1 / 取扱説明書(保証書含) ×1
生産国	中国

製品の仕様デザインは改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

GoodPlus⁺®

販売元



Goodfaith, Inc.

株式会社 グッドフェイス

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚 2-21-31
TEL:048-290-5535 www.goodfaith.jp/



www.goodplus.co/