


Инструкция по эксплуатации для беспроводного пылесоса **PRO-EXPERT V9**

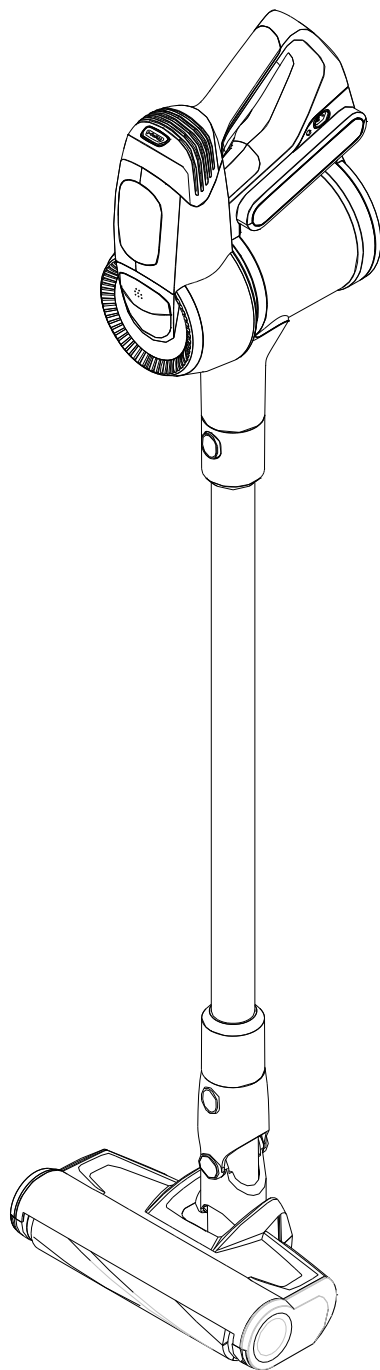

Оглавление


1.	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	- 3 -
2.	СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПЫЛЕСОСА	- 4 -
3.	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПЫЛЕСОСА	- 5 -
3.1.	Подключение турбо-щеткой для уборки пола	- 5 -
3.2.	Установка аккумулятора	- 5 -
3.3.	Установка / снятие контейнера для мусора	- 6 -
4.	УПРАВЛЕНИЕ ПЫЛЕСОСОМ	- 7 -
4.1.	Турбо-щеткой для уборки пола	- 7 -
4.2.	Дополнительные щетки	- 9 -
4.3.	Установка дополнительных щеток в настенное крепление	- 10 -
5.	ЗАРЯДКА ПЫЛЕСОСА	- 10 -
6.	Очистка пылесоса и его компонентов	- 11 -
6.1.	Очистка контейнера и системы фильтрации	- 11 -
6.2.	Очистка турбо-щеткой для уборки пола	- 13 -
7.	ДИАГНОСТИКА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	- 14 -
8.	ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	- 15 -
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕДНЫХ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В КОМПОНЕНТАХ УСТРОЙСТВА (СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ)	- 16 -
10.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕСПРОВОДНОГО ПЫЛЕСОСА PRO-EXPERT V9	- 17 -
11.	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	- 18 -



1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Беспроводной пылесос PRO-EXPERT (модель V9) предназначен для домашнего использования;
- Не используйте беспроводной пылесос для всасывания моющих средств, керосина, битого стекла, сигаретного пепла, воды, легко-воспламеняющихся и подобных предметов;
- Не используйте беспроводной пылесос для всасывания строительной пыли с содержанием цемента, гипсового порошка или компонентов, затвердевающих при попадании влаги, бумажного наполнителя и других крупных предметов, которые могут вызвать засорение пылесоса, перегорание двигателя и другие неисправности;
- Не используйте беспроводной пылесос рядом с источником огня и в других местах с высокой температурой;
- Запрещается использование беспроводного пылесоса без HEPA-фильтров. Убедитесь, что HEPA-фильтр установлен;
- При использовании беспроводного пылесоса обратите внимание, что всасывающий патрубок не засорен и турбо-щеточная щетка не заблокирована, в противном случае пылесос может выйти из строя;
- Избегайте попадания воды или жидкости в пылесос, чтобы избежать короткого замыкания и выхода беспроводного пылесоса PRO-EXPERT из строя;
- Перед тем, как использовать новую батарею или перед длительным хранением, пожалуйста, полностью зарядите батарею. Если беспроводной пылесос PRO-EXPERT хранится и не используется в течение длительного времени (более 3 месяцев), аккумулятор следует заряжать и разряжать не реже одного раза в три месяца;
- Беспроводной пылесос необходимо отключать от зарядного устройства перед очисткой и после полной зарядки. Пожалуйста, держите шнур за вилку (ее пластиковую часть), когда вынимаете или вставляете шнур питания. Не тяните за шнур с силой;
- При очистке пылесоса HEPA-фильтр снимайте и промывайте водой. После мойки и до установки в пылесос HEPA-фильтр необходимо полностью высушить в течении 24 часов. Не используйте мокрый HEPA-фильтр, иначе он может вывести пылесос из строя, вызвав короткое замыкание;
- Пожалуйста, используйте сухую тряпку для чистки пылесоса, не используйте бензин, растворители или другие растворяющие пластик или краску жидкости, в противном случае это может привести к растрескиванию или повреждению корпуса. Не используйте и не храните беспроводной пылесос PRO-EXPERT на открытом воздухе при отрицательных температурах воздуха или температуре выше 40 ° C. Используйте пылесос при комнатной температуре 5 ° C ~ 40 ° C. Пожалуйста, храните его в прохладном и сухом месте. Не допускайте длительного нахождения пылесоса на открытом солнце.

2. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПЫЛЕСОСА

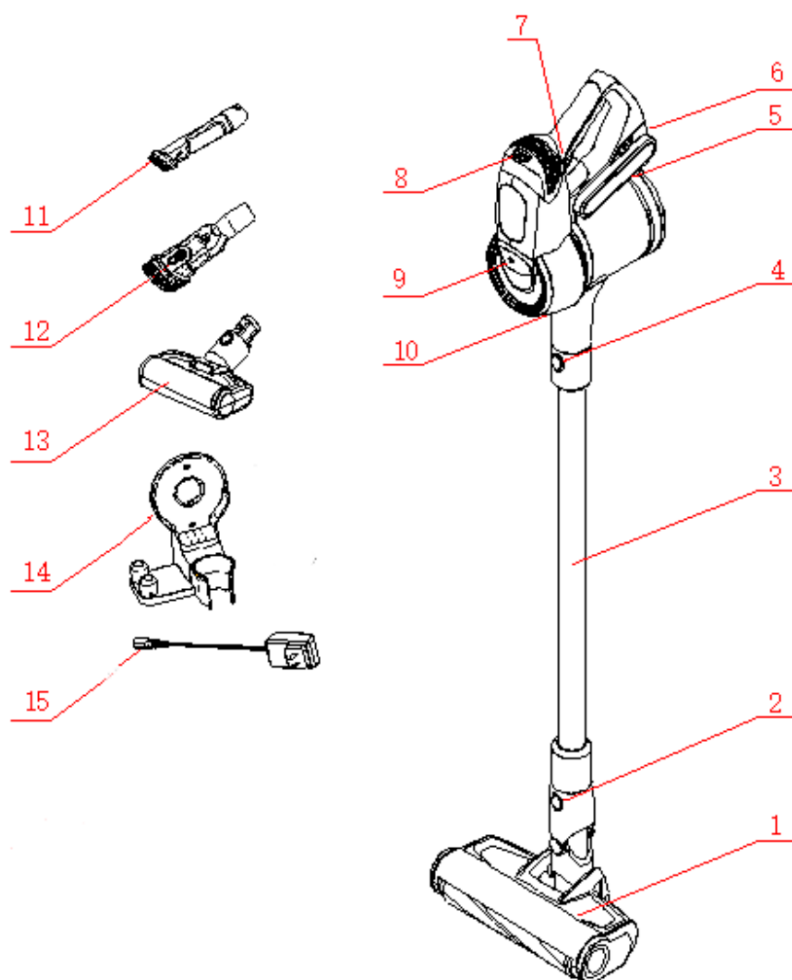


- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Турбо-щетка для пола | 2. Кнопка отсоединения турбо-щетки |
| 3. Трубка-удлинитель | 4. Кнопка отсоединения трубки-удлинителя |
| 5. Аккумулятор | 6. Фиксатор отсоединения аккумулятора |
| 7. Кнопка включения пылесоса | 8. Кнопка включения турбо-режима и режима максимальной мощности |
| 9. HEPA- фильтр | 10. Кнопка отсоединения контейнера для мусора |
| 11. Щетка “Два в одном” щелевая | 12. Щетка “Два в одном” плоская |
| 13. Турбо-щетка для уборки текстиля | 14. Настенное крепление |
| 15. Адаптер питания | |




3. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПЫЛЕСОСА

3.1. Подключение турбо-щетки для уборки пола

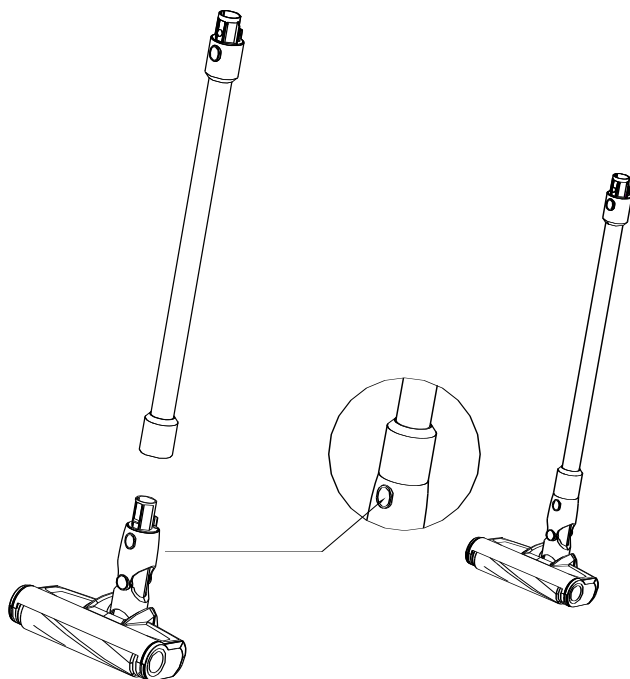


3.2. Установка аккумулятора

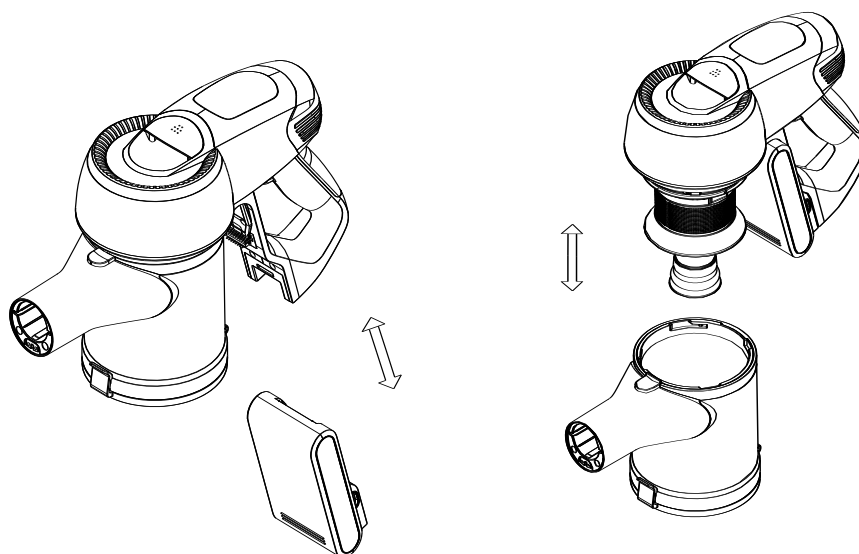


3.3. Установка / снятие контейнера для мусора

Для отсоединения контейнера зафиксируйте пылесос одной рукой, нажав кнопку отсоединения контейнера для мусора, а другой рукой поверните контейнер для мусора по часовой стрелке. Установка контейнера производится в обратном порядке до характерного щелчка.

Кнопка отсоединения
контейнера для мусора

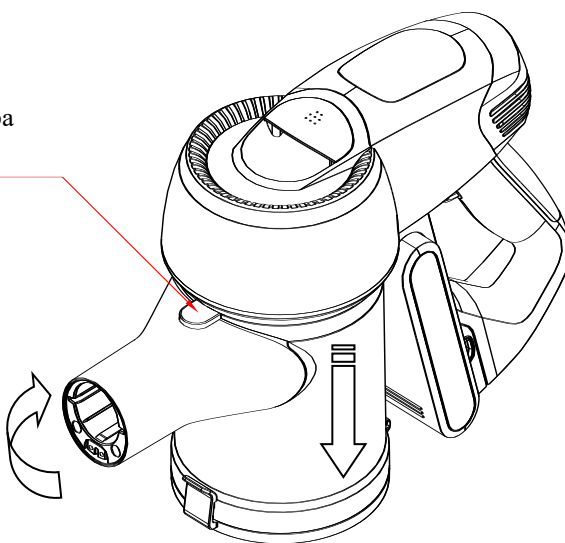

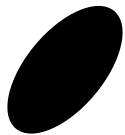


4. УПРАВЛЕНИЕ ПЫЛЕСОСОМ

Для включения пылесоса нажмите однократно кнопку включения (1). Для выключения пылесоса повторно нажмите кнопку (1). После включения пылесос работает в стандартном режим мощности. Данный режим прекрасно подойдет для общей уборки квартиры.

Для перевода в режим ТУРБО (оптимален для уборки сложных загрязнений) – однократно нажатие на кнопку (2), расположенную на торцевой части пылесоса.


Чтобы перевести пылесос в режим максимальной мощности (MAX) - повторно нажатие на кнопку (2). Режим MAX будет удобен там, где нужна максимальная мощность всасывания и в других режимах пылесос не справился с загрязнением.

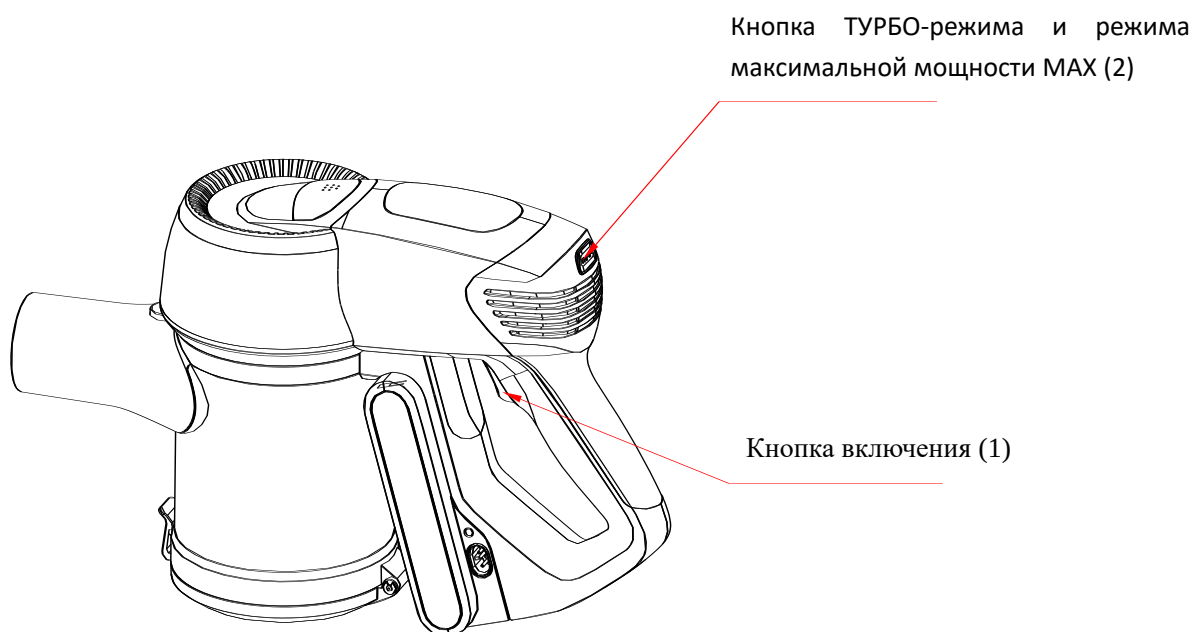


4.1. Турбо-щетка для уборки пола

Беспроводной пылесос PRO-EXPERT оснащен щеткой на основе углеродного волокна и нейлона, имеющей мощный собственный двигатель. Щетка

эффективно справляется с уборкой твердых поверхностей (паркет, ламинат, плитка, массивная доска и т.п.), а также с уборкой ковровых покрытий. Турбо-щетка для пола имеет систему минимизирующую наматывание на нее волос и функцию защиты, предотвращающую ее повреждение, если что-то препятствует ее вращению.

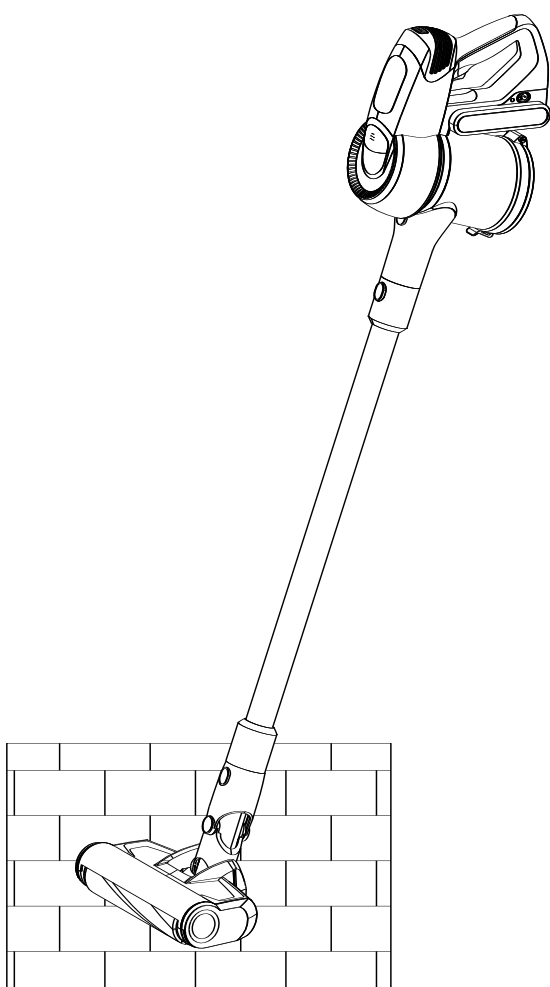


Уборка твердых
поверхностей

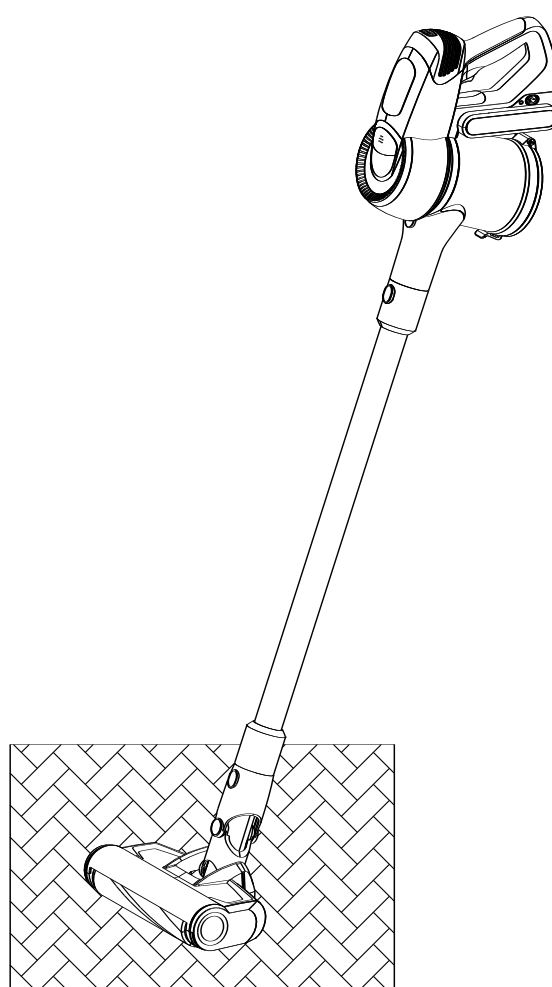


Уборка ковров

4.2. Дополнительные щетки

Для удобства использования беспроводной пылесос PRO-EXPERT (модель V9) оснащен дополнительными щетками. Их можно использовать без трубки-удлинителя. Для этого подсоедините одну из дополнительных щеток напрямую к пылесосу.

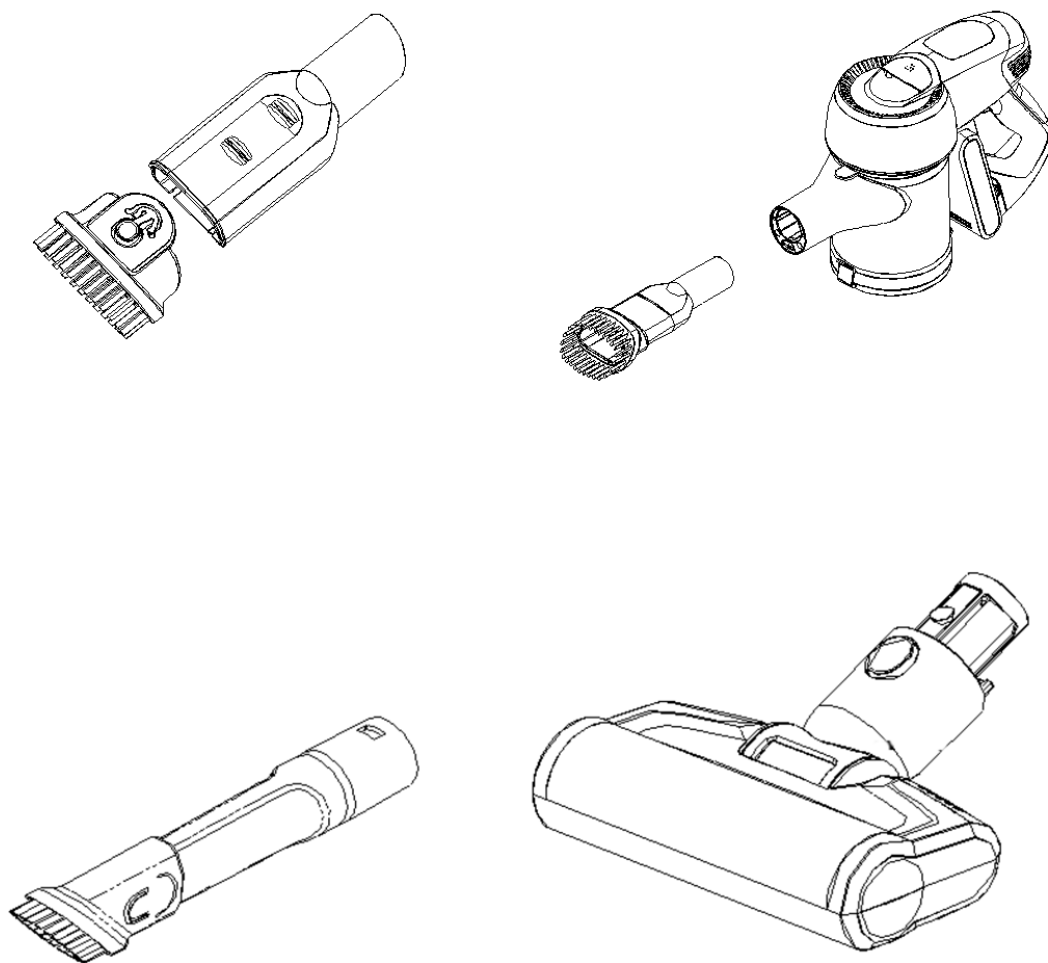


4.3. Установка дополнительных щеток в настенное крепление

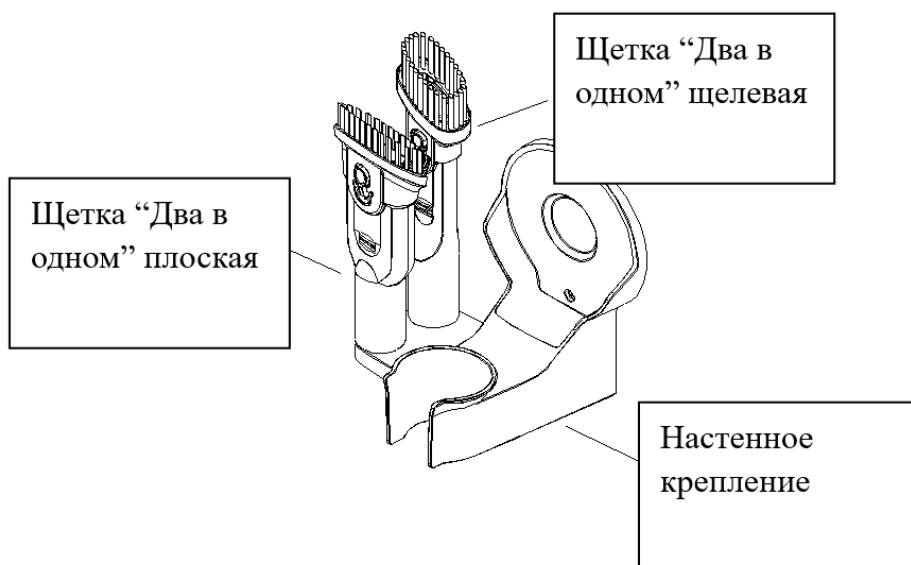

5. ЗАРЯДКА ПЫЛЕСОСА

Если беспроводной пылесос PRO-EXPERT разряжен (мигает индикатор заряда) или не включается, зарядите пылесос. Аккумулятор можно вынуть и заряжать отдельно или вместе с пылесосом. Во время зарядки индикатор на батарейном блоке горит «красным». Как только пылесос зарядится более чем на 85% индикатор загорится зеленым. После этого его можно продолжить заряжать еще 30-60 минут для достижения максимального заряда.

Несмотря на то, что беспроводной пылесос PRO-EXPERT (модель V9) оснащен двумя ступенями защиты от перезаряда, по технике безопасности, после полного заряда пылесоса, рекомендуется отключить его от зарядного устройства или зарядное устройство от электрической сети.

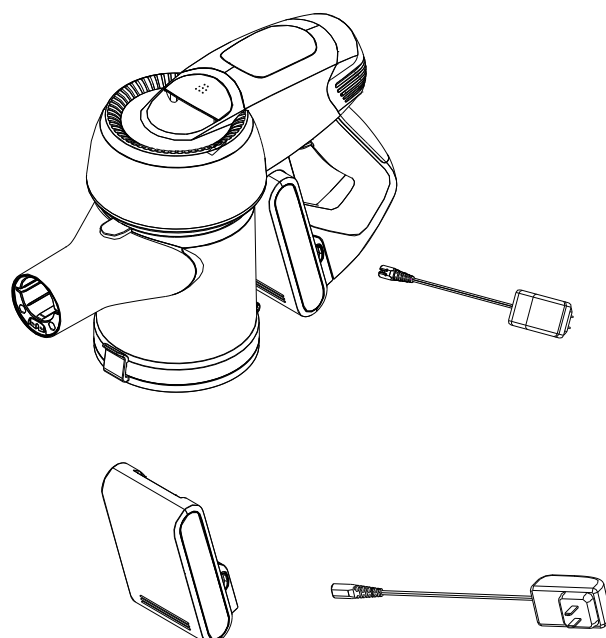

Время заряда беспроводного пылесоса PRO-EXPERT составляет около 4 часов.

ВАЖНО: Если шнур питания поврежден, то он должен быть заменен во избежание опасности.

6. Очистка пылесоса и его компонентов


Беспроводной пылесос PRO-EXPERT (модель V9) оснащен двумя системами фильтрации: система фильтрации 1й ступени – фильтр циклон и фильтр финишной очистки выходящего из пылесоса воздуха – HEPA. Фильтр циклон не нуждается в замене, достаточно его мойка. Фильтр HEPA – многоразовый, моющийся, но по мере его использования может потребоваться замена. Сменный HEPA-фильтр можно приобрести у продавца пылесоса.

Рекомендуется чистить пылесборник каждый раз после использования. Когда HEPA-фильтр заблокирован (снижается мощность всасывания пылесоса) из-за чрезмерного количества пыли, его необходимо почистить или помыть, при необходимости его можно заменить.


ТУРБО-щетки при длительном использовании могут наматывать на себя волосы. Их нужно очищать вовремя, чтобы пылесос мог работать более эффективно.

6.1. Очистка контейнера и системы фильтрации


①

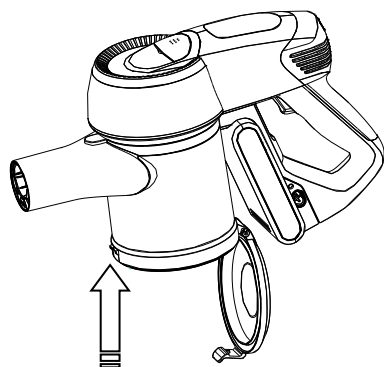

②

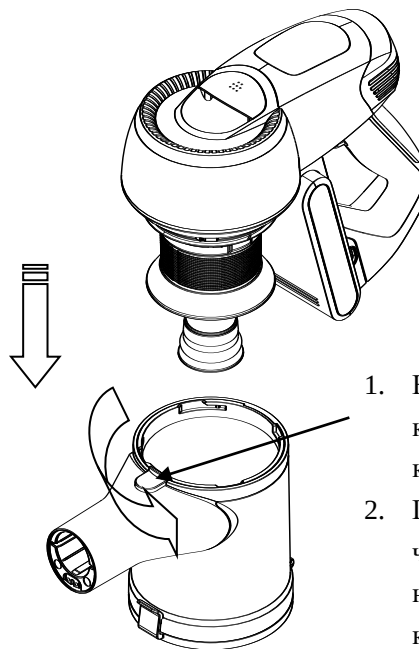

1. Нажать на красную кнопку-фиксатор
2. Повернуть против часовой стрелке не отпуская кнопку

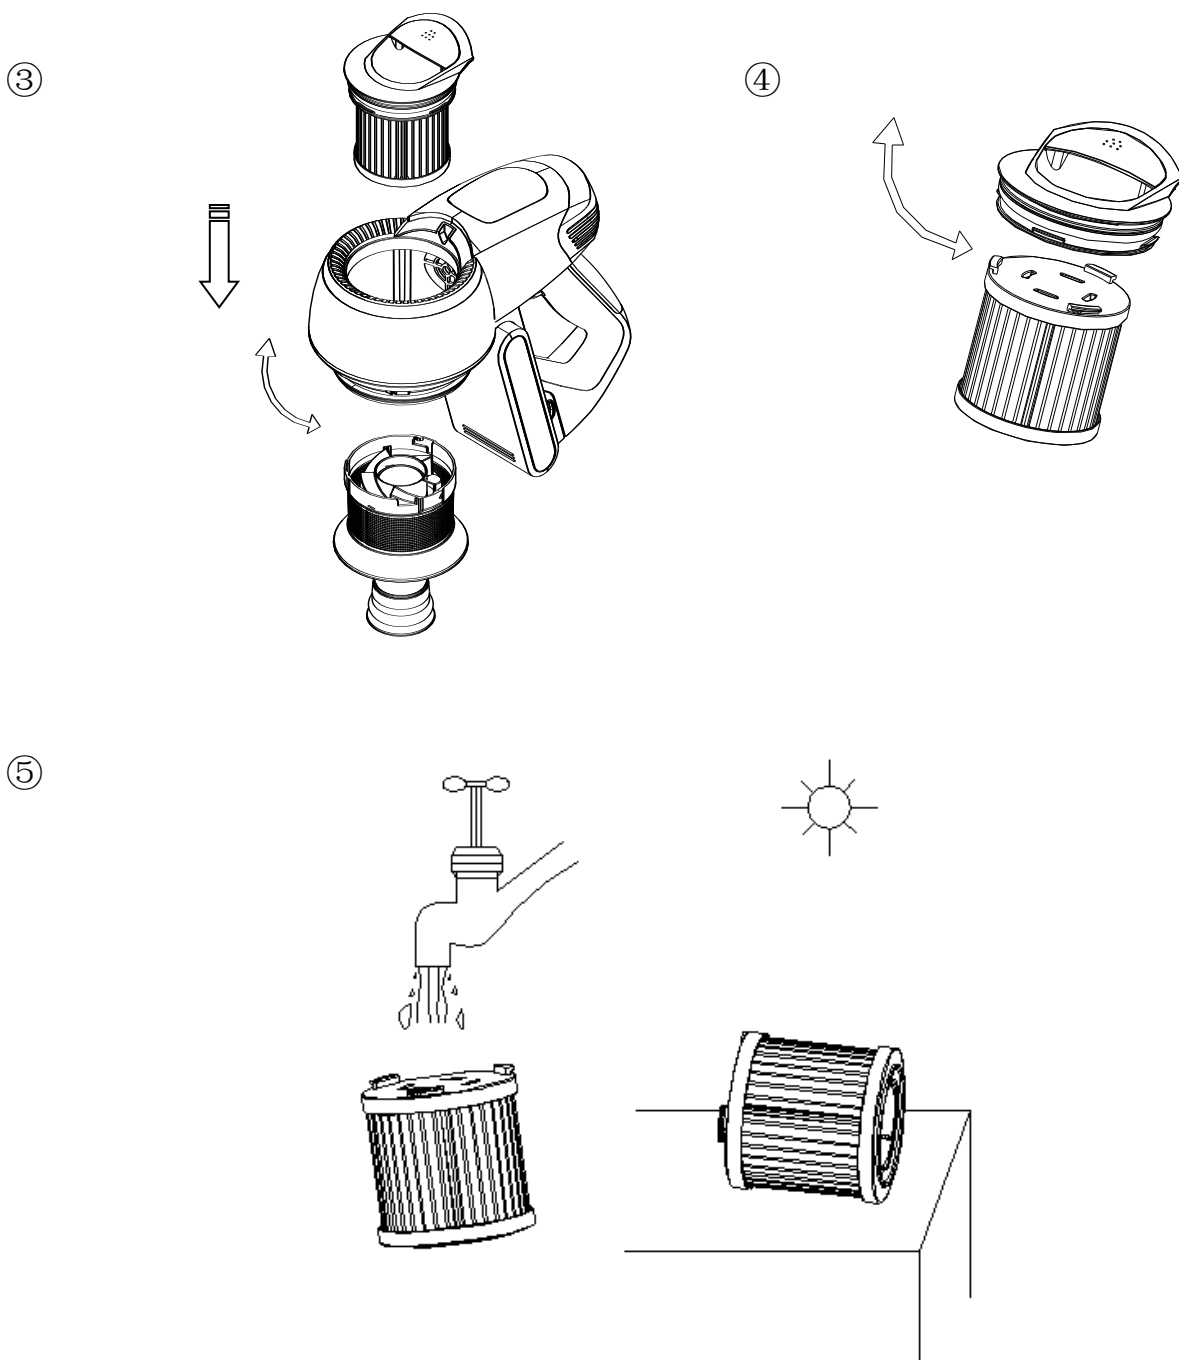


- ① Потяните за фиксатор крышки контейнера для мусора вниз, чтобы удалить из него мусор
- ② Нажмите кнопку освобождения контейнера для мусора и поверните контейнер в направлении, показанном на рисунке, чтобы отделить узел пылесборника от корпуса пылесоса для дальнейшей очистки пылесборника
- ③ Как показано на рисунке, поверните узел HEPA в направлении, показанном на рисунке, чтобы снять его, открутите циклонную систему для чистки и мойки
- ④ Поверните узел HEPA в направлении, показанном на рисунке, чтобы отделить

верхнюю крышку и фильтр НЕРА. После этого будет удобнее очистить или промыть НЕРА- фильтр. После мойки НЕРА- фильтр необходимо высушить в течение 24 часов.


- ⑤ После чистки, мытья или сушки (при необходимости, замены) соберите все в обратном порядке.

6.2. Очистка турбо-щетки для уборки пола

①

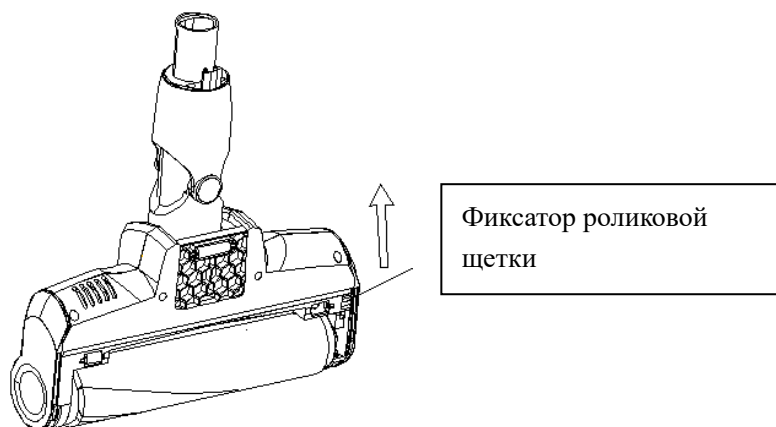

②

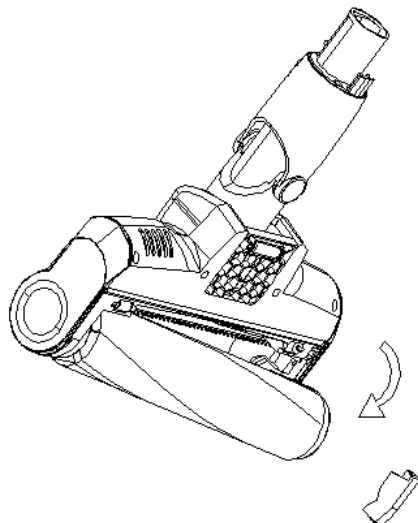

- ① Сдвиньте желтый фиксатор роликовой щетки пальцем в направлении стрелки и вытащите желтую заглушку со стороны роликовой щетки.
- ② Извлеките один конец роликовой щетки из паза в направлении, показанном на рисунке, а затем очистите его.
- ③ После очистки или замены установите его в порядке, обратном разборке.



7. ДИАГНОСТИКА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Проверьте следующие пункты перед обращением в сервисный центр:

Неисправность	Возможная причина	Решение
Двигатель не работает	● Батарея разряжена ● Трубка удлинитель, щетка для пола, аккумулятор или пылесос не подсоединены друг к другу как следует.	● Зарядите аккумулятор ● Проверьте, что все части пылесоса соединены в соответствии с инструкцией (до щелчка)
Снижена мощность всасывания	● Контейнер для мусора переполнен ● Загрязнены фильтры ● Засорена трубка-удлинитель или щетка	● Очистите контейнер для мусора в соответствии с инструкцией ● Очистите, промойте или замените фильтры ● Найдите причину засора и устраните
Снижено время работы	● Аккумулятор заряжен не полностью ● Снизилась емкость аккумулятора в связи с его естественным износом в процессе эксплуатации	● Зарядите аккумулятор в течение 5 часов ● Приобретите у продавца новый аккумулятор

Примечание: пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр, если обнаружены другие неисправности или неисправность не удалось устранить, проделав операции указанные выше.

Месяц и год изготовления товара определяются из серийного номера, нанесенного на этикетке товара, расположенного под аккумулятором. Чтобы получить доступ к данной этикетке необходимо отсоединить аккумулятор (см. раздел 5 данной инструкции).

8. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

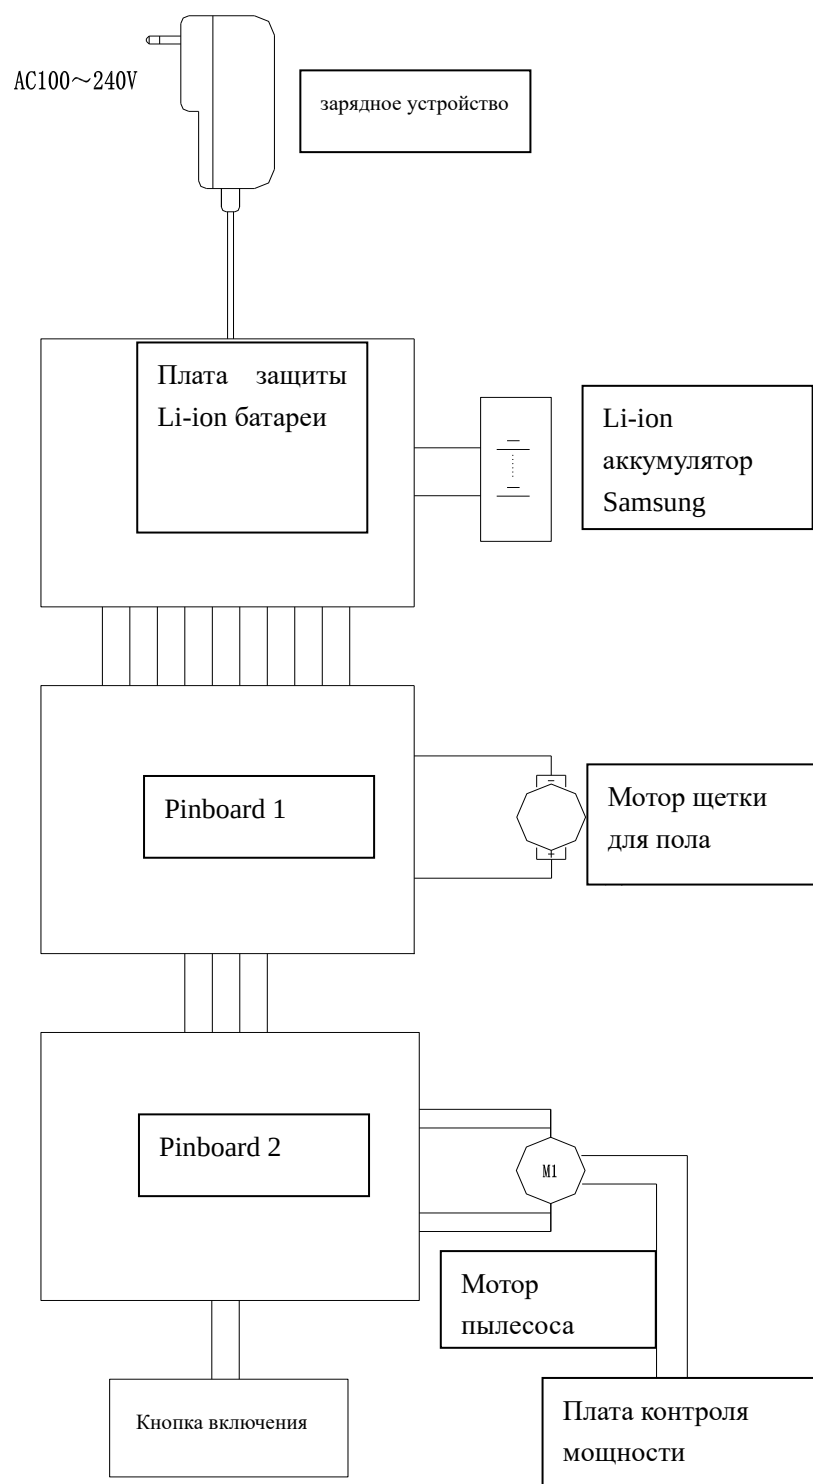

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕДНЫХ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В КОМПОНЕНТАХ УСТРОЙСТВА (СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ)

Part name	Harmful materials					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBDE	Polybrominated diphenyl ethers
PCBA components	×	O	O	O	O	O
Battery	×	O	O	O	O	O
Charger	×	O	O	O	O	O
Power cord	×	O	O	O	O	O
Motor	O	O	O	O	O	O
Shell	O	O	O	O	O	O
Other accessories	O	O	O	O	O	O

Таблица составлена в соответствии с правилами SJ / T11364.

O: Это означает, что содержание вредных веществ во всех компонентах детали ниже предельно допустимых, регламентируемых GB / T26572.

×: Это означает, что содержание вредных веществ, хотя бы в одном компоненте детали выше, чем в предельно-допустимых требованиях, регулируемых GB / T26572.

Защита окружающей среды

Пылесос содержит аккумулятор или перерабатываемые электронные отходы. Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. При утилизации продукта, пожалуйста, не кладите его вместе с обычным бытовым мусором. Он должен быть передан в пункт сбора электронных отходов, как это предусмотрено Государством. Это полезно для окружающей среды.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕСПРОВОДНОГО ПЫЛЕСОСА PRO-EXPERT V9

	PRO-EXPERT V9
МОЩНОСТЬ МОТОРА, ватт	420
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПЫЛЕСОСА, ватт	450
МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ ПЫЛЕСОСА, КПа	20КПа +/-10% (130 AW)
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	”бесщеточный”
ГАБАРИТЫ, мм	1195*255*212мм
УРОВЕНЬ ШУМА (станд. режим / турбо-режим) , дБ	≤64/70дБ
ВЕС: пылесос без насадок / в полной комплектации, кг	1,45 / 2.8 кг.
ЕМКОСТЬ И НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, mAh	2500 mAh, 21,6 V, DC
ТИП АККУМУЛЯТОРА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЯЧЕЕК	Li-Ion, Samsung
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА, В	100-240В
СРОК СЛУЖБЫ	5 лет
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА	Китай
РАЗРАБОТАНО	Великобритания
ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЫЛЕСОСА БЕЗ НАСАДОК (стандартный режим турбо режим МАХ режим), мин	50мин. (±3мин) 27мин. (±3мин) 9 мин. (±2мин)

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ



Не используйте устройство вблизи открытого огня.



Не храните и не включайте устройство вблизи источников тепла.



Не используйте для уборки воды или жидкостей.



Не используйте для уборки горящих предметов.



Не кладите руки возле щетки при использовании устройства.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие: **Беспроводной пылесос PRO-EXPERT**

Модель: **V9**

М.П.

Дата продажи: **согласно товарной накладной или чека**

Продавец _____

Подпись Продавца _____

Срок гарантии: **12 месяцев с даты продажи**

Контактная информация официальных сервисных центров PRO-EXPERT:

Многоканальный телефон 8-800-505-25-90 (11-00 - 20-00 по рабочим дням Московское время), сайт PRO-EXPERT.RU

Адрес гарантийного и сервисного центра: г. С-Петербург, ул. Яблочкова 12Ц, тел. 8-800-505-25-90 (с 11-00 до 18-00 по рабочим дням). Адреса в других городах России указаны на сайте.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ и рекомендации: перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации PRO-EXPERT.

Срок гарантии определяется с момента продажи товара покупателю при заполненном гарантийном талоне.

Месяц и год изготовления товара определяются из серийного номера согласно следующей расшифровке: PXYZZZZ, где X – год производства, Y плюс 2 – месяц производства). Серийный номер нанесен на этикетке товара, расположенной под аккумулятором. Чтобы получить доступ к данной этикетке необходимо отсоединить аккумулятор (см. раздел 5 данной инструкции).

Исключения из гарантии

Ограниченная гарантия не распространяется на повреждения устройства или любого компонента, вызванного любым из следующих внешних причин, такие как падение, промышленное использование; небрежность, неправильное обращение, обслуживание или хранение; перегрузка, перегрев или использование каким-либо образом противоречащим инструкции по эксплуатации и предупреждениям, содержащимся в руководстве пользователя, предоставляемым производителем; естественный износ, в т.ч. сетевые шнуры, фильтры, ролики, щетина, подошва щеток и насадок, а также все сопутствующие им элементы; повреждения вызванные попаданием воды или агрессивных средств, перегрев; повреждение и/или неисправности вызванные некомпетентным и/или ненадлежащим ремонтом; изменение, разборка устройства или любого из его компонентов, ущерб, причиненный неправильным подключением к электросети, воздействие химических веществ, воды или чрезмерно высокой температуры; и/или любые повреждения и/или сбой в результате землетрясения, пожара, наводнения или другого несчастного случая или форс-мажорных обстоятельств. **Запрещается и крайне не рекомендуется хранение устройства с аккумуляторной батареей при минусовых температурах. Это может привести к падению емкости батареи или выходу ее из строя.** Эксплуатация при минусовых температурах не рекомендуется в случае, если вы не можете предотвратить охлаждение батареи до температуры ниже 0 градусов. Устранение засоров, очистка фильтров и прочих компонентов изделия является обязанностью пользователя изделия. Для оптимальной эксплуатации и продления срока жизни аккумулятора мы рекомендуем придерживаться рекомендаций, описанных в инструкции.

При эксплуатации устройства следует учитывать, что время работы от батареи зависит от многих факторов: окружающей температуры воздуха, интенсивности использования (количества включений и выключений), использования турбо (ротор) щетки, а также степени износа аккумуляторной батареи и уровня загрязнения контейнера, фильтров или ротор-щетки. В процессе эксплуатации емкость батареи может снижаться ввиду ее естественного износа (старения), что не является неисправностью и не может служить причиной гарантийного ремонта.

Условия использования

Производитель и продавец устройства не должны нести ответственность по отношению к покупателю и/или пользователю за причинение вреда здоровью окружающим и их собственности и за неправильное использование устройства. Использование устройства означает согласие с условиями, сформулированными выше.

Транспортные расходы

В случае гарантийного ремонта и отсутствия сервисного центра в вашем городе, мы обеспечим бесплатную междугороднюю транспортировку из сервисного центра в Ваш город и бесплатно произведем гарантийный ремонт. Отправка в сервисный центр осуществляется за счет покупателя.

АКТ ПЕРЕДАЧИ / ПРИЕМА ОБОРУДОВАНИЯ В РЕМОНТ

№ _____ от _____ г.

№п/п	Устройство (наименование), комплектация	Кол-во	Серийный номер
1			
2			

Описание неисправности _____

Механические

повреждения _____

Заказчик	Сервис-Центр
ФИО _____	Прием (дата) ____/____/____
Адрес _____	ФИО, Подпись мастера _____
Тел _____	Выдача (дата) ____/____/____
Подпись _____	Подпись Заказчика _____

Адрес гарантийного и сервисного центра: г. С-Петербург, ул. Яблочкова д.12Ц, тел. 8-800-505-25-90 (с 11-00 до 18-00 по рабочим дням).

Адреса в других городах России указаны на сайте.

-----линия-отреза-----

№п/п	Устройство (наименование), комплектация	Кол-во	Серийный номер
1			
2			

Описание неисправности _____

Механические

повреждения _____

Заказчик	Сервис-Центр
ФИО _____	Прием (дата) ____/____/____
Адрес _____	ФИО, Подпись мастера _____
Тел _____	Выдача (дата) ____/____/____
Подпись _____	Подпись Заказчика _____

Адрес гарантийного и сервисного центра: г. С-Петербург, ул. Яблочкова д.12Ц, тел. 8-800-505-25-90 (с 11-00 до 18-00 по рабочим дням).

Адреса в других городах России указаны на сайте.

АКТ ПЕРЕДАЧИ / ПРИЕМА ОБОРУДОВАНИЯ В РЕМОНТ

№ _____ от _____ г.

№п/п	Устройство (наименование), комплектация	Кол-во	Серийный номер
1			
2			

Описание неисправности _____

—

Механические

повреждения _____

Заказчик	Сервис-Центр
ФИО _____	Прием (дата) ____ / ____ / ____
Адрес _____	ФИО, Подпись мастера _____
Тел _____	Выдача (дата) ____ / ____ / ____
Подпись _____	Подпись Заказчика _____

Адрес гарантийного и сервисного центра: г. С-Петербург, ул. Яблочкова д.12Ц, тел. 8-800-505-25-90 (с 11-00 до 18-00 по рабочим дням).

Адреса в других городах России указаны на сайте.

-----линия-отреза-----

№п/п	Устройство (наименование), комплектация	Кол-во	Серийный номер
1			
2			

Описание неисправности _____

—

Механические

повреждения _____

Заказчик	Сервис-Центр
ФИО _____	Прием (дата) ____ / ____ / ____
Адрес _____	ФИО, Подпись мастера _____
Тел _____	Выдача (дата) ____ / ____ / ____
Подпись _____	Подпись Заказчика _____

Адрес гарантийного и сервисного центра: г. С-Петербург, ул. Яблочкова д.12Ц, тел. 8-800-505-25-90 (с 11-00 до 18-00 по рабочим дням).

Адреса в других городах России указаны на сайте.