


ИНСТРУКЦИЯ

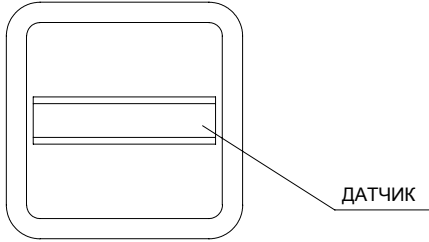

ОПИСАНИЕ

PULSAMAT автоматический лестничный таймер, с установкой времени работы. Включение от сенсора на передней панели или внешнего выключателя.

УСТАНОВКА


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сборку и установку должен производить только уполномоченный монтажник.

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБОРА ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Не устанавливайте прибор вблизи источников электромагнитных возмущений (двигателей, трансформаторов, антенн и т.д.) это может повлиять на его работу


УСТАНОВКА:

В универсальную коробку (60 x 40) утопленный. Удалите переднюю пластину, чтобы получить доступ к точкам крепления.

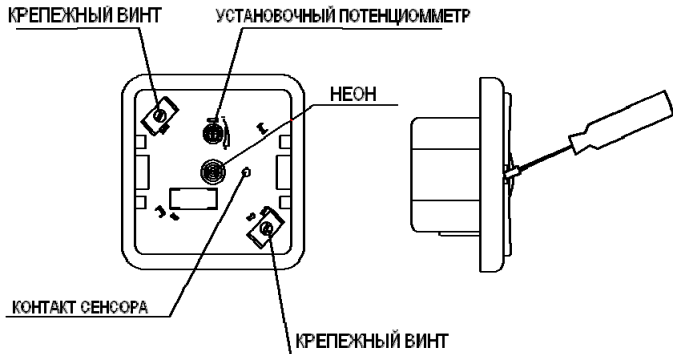

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Следуйте схеме:

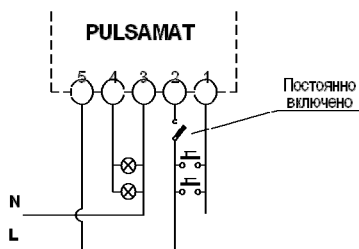

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ ЛИНИИ (L) И НЕЙТРАЛИ (N) ДЕЙСТВИЕ

Простым нажатием на датчик. Возможно использование внешнего контакта. Есть функция «постоянно включен»

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

Удалите переднюю пластину, нажимая на одну из сторон.

Используйте хорошую отвертку, чтобы регулировать потенциометр "+" и "-", пока не будет получен требуемый выбор времени. При установке передней пластины, убедитесь, что неоновая лампа и контакт датчика входят в соответствующие им положения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАНИЕ	230В - 50Гц
Переключающая способность	3А/250в
Рекомендуемые максимальные нагрузки для ламп	
Накаливания	700Вт
Люминисцентные без компенсации	500ВА
Галогеновые низкого напряжения	500ВА
Галогеновые (230В)	700Вт
Энергосберегающие	500 ВА
Светильники направленного света	500 ВА
Диодные лампы	500 ВА
Дополнительная кнопка с неонам	6mA при 230В~
	3mA при 120В~
Рабочая температура	-10°C + 45°C
Диапазон таймера	от 10 сек до 10 мин.
Тип защиты:	IP 20 согласно EN 60529

ГАБАРИТЫ

