

# HALKEY-ROBERTS PRO 3F® V86160 INFLADOR MANUAL

## INSTRUCCIONES DE RECAMBIO/INDICADOR DE ESTADO

### DESMONTAJE (ver figura)

- Paso 1: Desempaquete o abra el chaleco salva vidas hasta que el inflador manual quede visible.
- Paso 2: Retire el cilindro de CO<sub>2</sub> girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj y luego tirando de él. **Deseche el cilindro.**

### RECAMBIO

**Nota: El recambio debe seguir la siguiente secuencia.**

- Paso 3: Compruebe el nuevo cilindro para asegurarse de que tiene adosado un anillo sensor.
- Paso 4: Instale el nuevo cilindro ajustando las pestañas de bayoneta del receptáculo, presionándolo y girándolo en el sentido de las agujas del reloj un octavo de vuelta hasta que haga tope.



**AVISO: EL PFD SOLO SE INFLARÁ SI EL CILINDRO SE GIRA HASTA HACER TOPE**

- Paso 5: Asegúrese de que el indicador de mantenimiento está en verde.


### Indicador de Mantenimiento



Si está en verde, la unidad está operativa



Si está en rojo, deténgase y revise la unidad

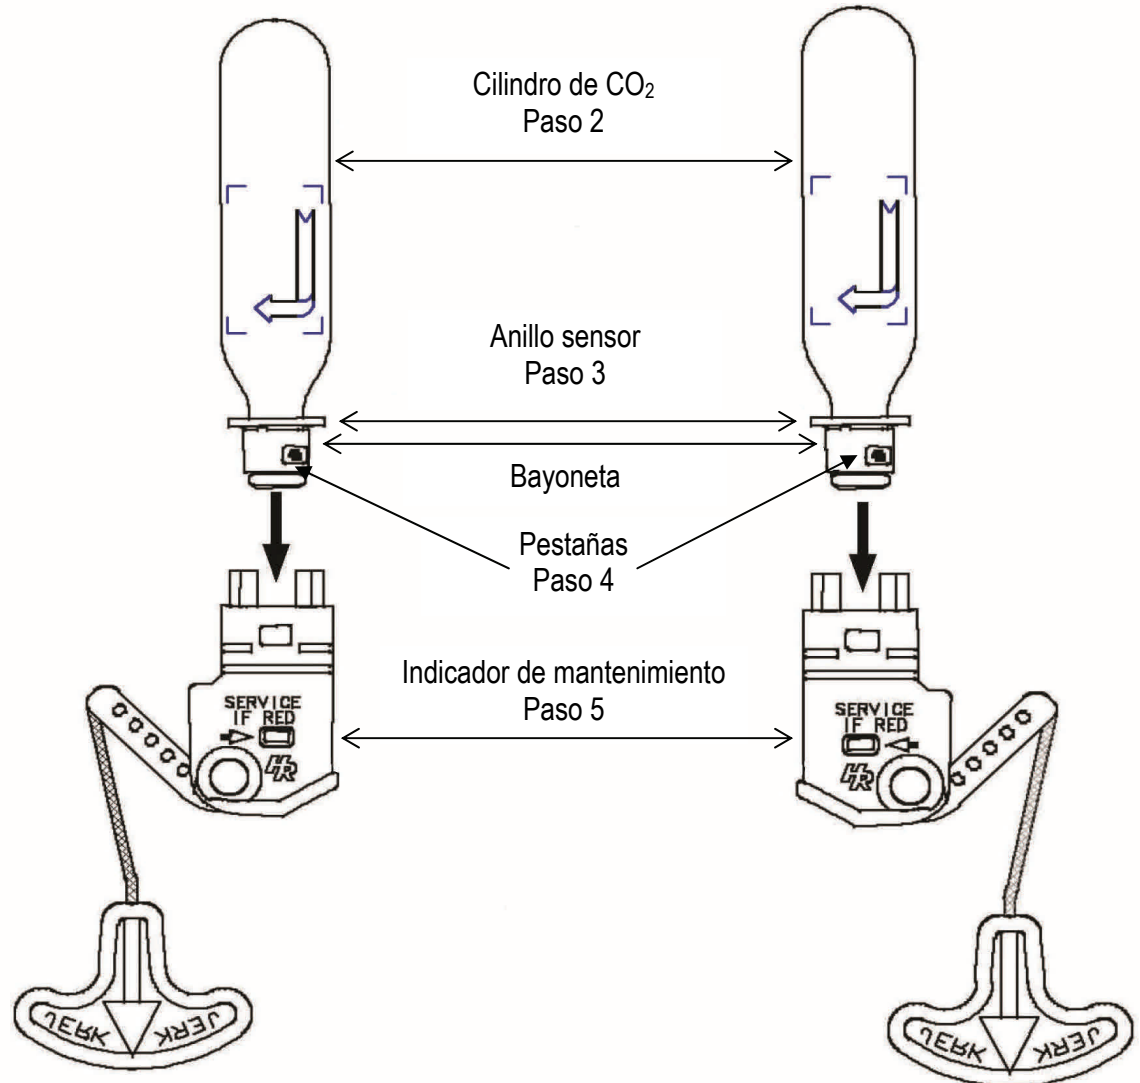

Nota: Ilustración de los modelos de izquierda y derecha.  
Su indicador será como el de la imagen de la izquierda o de la derecha.