

DÉMONTAGE (voir la figure)

Étape 1: Ouvrez le gilet de sauvetage de sorte que le compresseur manuel soit visible.

Étape 2: Retirez le cylindre de CO₂ en le dévissant dans le sens antihoraire, puis tirez-le. **Jetez le cylindre.**

RÉARMEMENT

Remarque: Le réarmement doit suivre la séquence ci-dessous.

Étape 3: Vérifiez le nouveau cylindre pour être sûr que la bague du capteur soit attachée.

Étape 4: Installez le nouveau cylindre en engageant les languettes baïonnettes dans le boîtier, en poussant et en le vissant dans le sens horaire de 1/8 de tour jusqu'à l'arrêt complet.



AVERTISSEMENT: LE PFD SE GONFLERA SEULEMENT SI LE CYLINDRE EST VISSÉ JUSQU'À L'ARRÊT COMPLET

Étape 5: Assurez-vous que l'indicateur de service soit vert.

Indicateur de service




S'il est vert, l'appareil peut-être utilisé



S'il est rouge, arrêtez et faites l'entretien de l'appareil.

HALKEY-ROBERTS PRO 3F® V86160 COMPRESSEUR MANUEL INSTRUCTIONS DE RÉARMEMENT ET DE L'INDICATEUR DE STATUT

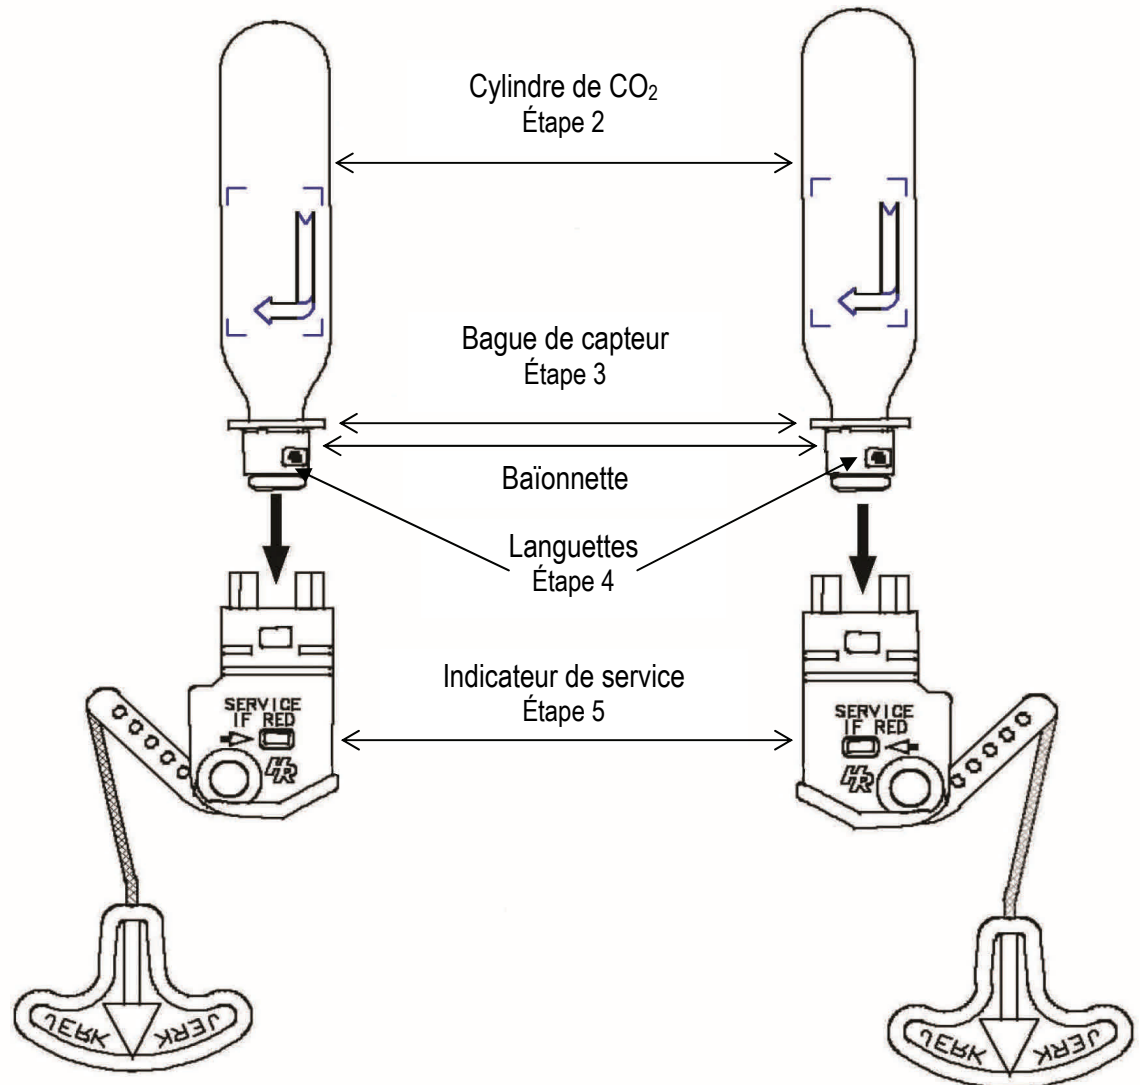

Remarque: Modèles droitiers et gauchers sur la photo ci-dessus.
Votre indicateur ressemblera à l'image de gauche ou à celle de droite.